


BM4200 TW

vtech®

Safe & Sound®
小熊全彩色電動視像及話音
嬰兒監察器

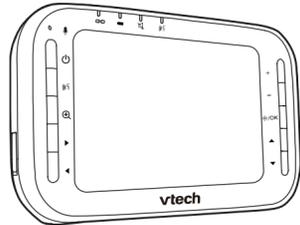



用戶手冊

歡迎

歡迎購買 VTech 產品。在使用 VTech 產品前，請仔細閱讀重要安全訊息。


此手冊包含了關於如何安裝和操作 VTech 系列產品的詳細操作說明和常見問題解答。請仔細閱讀用戶手冊，以便合理安裝和使用功能豐富的 VTech 系列產品。

包裝組件

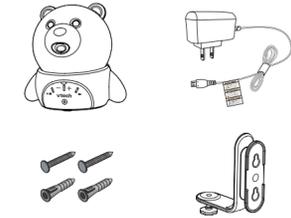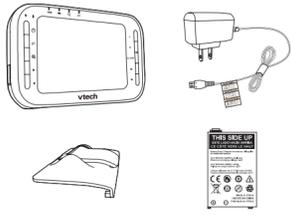


電池安裝


你可以通過連接交流電源或使用產品提供的充電電池為父母機提供電源。但即使父母機已連接到交流電源上，我們還是建議你同時安裝電池。這樣就能保證父母機在停電時繼續操作。按下列圖所示方式安裝電池：



注意
• 按下電池蓋上的凸起的板塊，然後把電池蓋拉出。

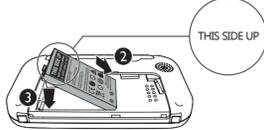

注意
• 在安裝電池時，請確保標貼 THIS SIDE UP 這一面朝上。

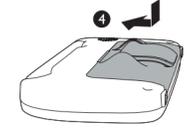

替換電池

更換電池的時候，把電池上大的突出板向下按，並把電池從電池倉拉出，然後按照以上步驟安裝電池。



注意
• 單獨使用可充電電池時，設備運行時間很短暫。如果你想長時間的監察嬰幼兒動向，我們建議你將父母機連接到交流電源上。
• 若是長時間內不會使用父母機，則請斷電，並且移除電池，避免電池漏液發生。

連接並給電池充電

注意

- 僅使用本產品提供的電池。
- 僅使用本產品提供的電源變壓器。
- 確保插座牆壁開關已開啟。
- 嬰兒機的電源變壓器必須正確安裝在垂直牆壁或水平地面上。插頭不能插在天花板上、桌子下面或櫥櫃插座上。請注意插孔的作用並不是承托插頭的重量。
- 請確保父母機、嬰兒機以及電源線放置在嬰兒觸摸不到的地方。

嬰兒機連接

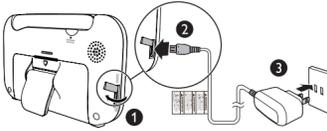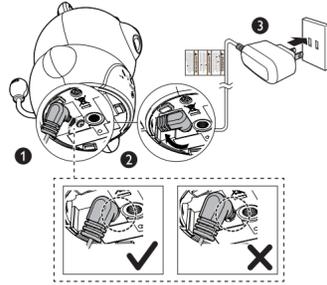

父母機充電


你可以通過連接交流電源或使用產品提供的充電電池為父母機提供電源。電池圖標可以顯示電池工作狀態（如下表所示）。

注意

- 在連續充電3小時後，父母機充滿電。
- 父母機開啟時，需要更長的充電時間。為了減少充電時長，充電時可將父母機關閉。
- 實際使用情況及電池壽命不同，待機時長也會隨之不同。


電池圖標	電池狀態	對應方案
電池圖標消失，螢幕顯示	沒安裝電池，但使用交流電源運作，或者電池安裝不正確。	正確安裝電池，持續充電（大約30分鐘）。
父母機螢幕顯示 Battery low 和	剩餘電量很低，只能使用很短的時間。	持續充電（大約30分鐘）。
電池圖標變為實心電池圖標	電量充滿。	保持充電狀態。設備不使用時，將其連接至交流電源。

嬰兒機掛牆安裝（非必須）

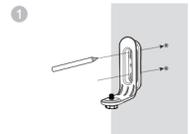


注意
• 鑽孔之前，請檢查接收強度和鏡頭的角度。


將掛牆安裝底座放置在牆面上或者天花板上，然後用鉛筆平行標記兩個孔。接著把掛牆安裝底座拿掉。隨後在牆上或者天花板上粘兩個孔（採用7/32英寸鑽頭）。

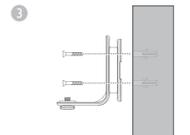

如圖所示，將掛牆托架和螺絲釘對準牆壁上的孔。請確保先把螺絲釘釘進中間的孔，以固定掛牆托架的位置，接著再將另一螺絲釘釘進頂部的孔。

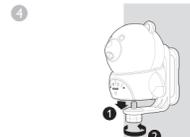


將嬰兒機放置在掛牆托架上，並將螺絲釘扭緊至底部的螺紋插口，以固定嬰兒機。

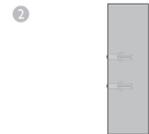

如果你將孔鑽到螺絲柱上，請參考步驟3。

-或-
如果你將孔鑽到牆壁上而不是鑽到螺絲柱上，請把牆壁鉗插入孔裡，然後用錘子在牆壁鉗控末端輕輕地敲打，直至牆壁鉗控與牆面齊平。

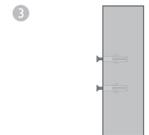

將螺絲釘插入孔中，並擰緊。直至只露出其1/4英寸長度。



將嬰兒機放置在掛牆托架上，並將螺絲釘扭緊至底部的螺紋插口，以固定嬰兒機。將掛牆托架上的孔對準牆上的螺絲釘，然後將掛牆托架向下滑至合適的位置。

或


開始瞭解嬰兒監察器

注意
• 本產品只是輔助物，不能替代或不能用作成人正確的責任監護。

測試嬰兒監察器

初次使用嬰兒監察器之前，必須對其進行偵測，並往後定期測試。

警告
• 為了保護聽力，請確保父母機與嬰兒機之間的距離超過1米。如果你在嬰兒機或父母機上聽到干擾聲音，把父母機移遠一點，直至再沒有干擾聲音為止。

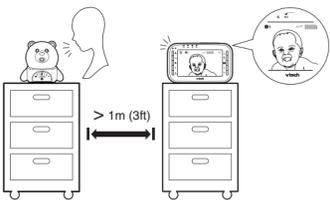

1. 請確保嬰兒機和父母機處於開機狀態。
2. 父母機會顯示嬰兒機傳輸來的監察畫面。
 - 對準嬰兒機的麥克風說話，父母機會播放你的聲音。


提示
• 如果你聽不見從嬰兒機傳送過來的聲音，你可以增加父母機揚聲器的音量。

放置嬰兒監察器


警告
• 把嬰兒機放置到嬰兒不能伸可及的位置。永遠不要把嬰兒機放置於嬰兒床或嬰兒圍欄內。

注意
• 為了避免其他電子設備的干擾，請將嬰兒監察器放置在遠離無線路由器、微波爐、移動電話以及電腦等設備的地方。


1. 把嬰兒機放到應距離嬰兒至少1米遠。

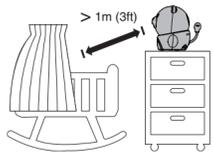

2. 對著嬰兒調整嬰兒機的拍攝角度。



3. 把父母機放到應距離嬰兒至少1米遠。

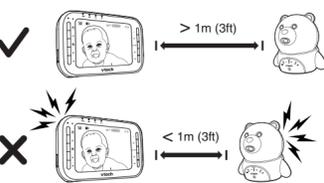

警告




- 父母機出廠默認音量設置為level 4。如果你在放置嬰兒監察器時聽見了高頻干擾音：
 - 請確認父母機和嬰兒機之間的距離超過1米。
 - 或者
 - 調低父母機的音量。

操作範圍

嬰兒機與父母機之間的最遠操作距離約為戶外300米，室內50米。因應周圍環境或其他干擾，例如牆壁、門或其他障礙物等影響，操作距離會有所改變。

設備概覽


嬰兒機概覽

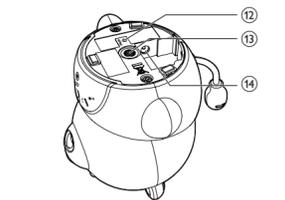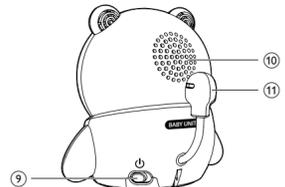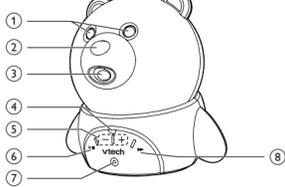

1	紅外線LED燈
2	燈光偵測器
3	鏡頭
4	關閉LED燈 <ul style="list-style-type: none">• 當嬰兒機電源開啟及已連接到父母機時，LED燈亮起。• 當嬰兒機沒有配對，或與父母機連接丟失時，LED燈閃爍。

5	-/+ <ul style="list-style-type: none">• 按下調節嬰兒機揚聲器音量。此按鍵控制父母機傳輸來的搖籃曲音量和對講音量。
6	▶/■ 播放/停止播放 <ul style="list-style-type: none">• 按下可讓嬰兒機播放或停止播放搖籃曲。
7	麥克風
8	▶▶ 下一首 <ul style="list-style-type: none">• 按下跳至下一首搖籃曲。
9	⏻ 開關擊 <ul style="list-style-type: none">• 滑動以開啟或關閉嬰兒機。
10	揚聲器
11	溫度感應器
12	GO <ul style="list-style-type: none">• 配對鍵。
13	螺紋插口 <ul style="list-style-type: none">• 安裝掛牆托架時使用。
14	電源插孔

父母機概覽

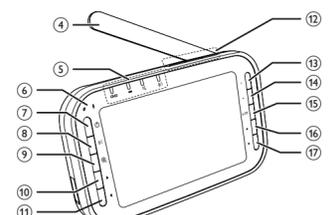

1	揚聲器
2	電源插孔
3	站立架
4	天線
5	LED 指示燈 <ul style="list-style-type: none">• 顯示父母機的不同狀態。詳情參閱父母機指示燈。
6	🔊 麥克風
7	⏻ On/off <ul style="list-style-type: none">• 按下開啟父母機。• 長按關閉父母機。
8	📺 <ul style="list-style-type: none">• 在觀看影像的同時，長按可與嬰兒機進行對講。
9	🔍 縮放 <ul style="list-style-type: none">• 查看嬰兒機影像時，按下放大或縮小畫面。
10	▶ <ul style="list-style-type: none">• 在目錄中，按下選取一個項目。• 查看影像時，長按向右移動。
11	◀ <ul style="list-style-type: none">• 在目錄中，按下返回主目錄或待機模式。• 查看影像時，長按向左移動。
12	📄 <ul style="list-style-type: none">• 長按關閉父母機顯示畫面。🎵<ul style="list-style-type: none">• 按下跳至下一首搖籃曲。▶/■<ul style="list-style-type: none">• 按下播放或停止播放搖籃曲。
13	+ <ul style="list-style-type: none">• 按下調大揚聲器音量。
14	- <ul style="list-style-type: none">• 按下調小揚聲器音量。
15	↵/OK <ul style="list-style-type: none">• 按下進入目錄。• 在目錄中，按下選擇一個選項或保存一個設定。

16	▲ <ul style="list-style-type: none">• 在目錄中，按下向上滾動。• 查看影像時，長按向上移動。
17	▼ <ul style="list-style-type: none">• 在目錄中，按下向下滾動。• 查看影像時，長按向下移動。

父母機指示燈

📶	當偵測到父母機和所選嬰兒機間有程度尚可或強烈訊號時亮起。 當父母機和所選嬰兒機之間訊微弱時閃爍。 當父母機關閉時，或與嬰兒機的連接丟失時熄滅。
🔋	當父母機電池正在充電時或連接至交流電源時亮起。 當父母機電池電量低、需要充電時閃爍。 當父母機與交流電源連接斷開時熄滅。
🔊	當父母機與嬰兒機對講時亮起。
🔇	當父母機的揚聲器音量關閉時亮起。

父母機螢幕圖示

📶	Connection status (連接狀態) <ul style="list-style-type: none">• 當嬰兒機和父母機偵測到強烈訊號時，螢幕顯示📶。• 當嬰兒機和父母機偵測到中等或微弱訊號時，螢幕顯示📶。• 當嬰兒機和父母機間的連接斷開時，螢幕顯示📶。
🌙	Night vision (夜視燈) <ul style="list-style-type: none">• 螢幕顯示時表示鏡頭已啟動夜視燈功能。
🔍	Zoom (縮放) <ul style="list-style-type: none">• 表示當嬰兒機上的鏡頭正在被放大。
🔊	Temperature alert tone (溫度提示) <ul style="list-style-type: none">• 表示溫度提示設定為開啟。

°F 或 °C	Temperature alert tone (實時溫度) <ul style="list-style-type: none">• 用華氏度(°F)或者攝氏度(°C)表示嬰兒機的實時溫度。例如(57 °F或14 °C)。
🔇	Mute alert (靜音提示) <ul style="list-style-type: none">• 表示父母機揚聲器設定為關閉。
📶	9-level sound indicator (9-level 聲音級別指示) <ul style="list-style-type: none">• 📶 (1至3格)表示嬰兒機偵測到的音量級別為低。• 📶 (4至6格)表示嬰兒機偵測到的音量級別為中等。• 📶 (7至9格)表示嬰兒機偵測到的音量級別為高。(例如嬰兒正在大聲啼哭)。
🔊	Speaker volume (揚聲器音量) <ul style="list-style-type: none">• 調整父母機揚聲器音量時，顯示揚聲器的音量級別。
🔋	Battery status (電池狀態) <ul style="list-style-type: none">• 當電池正在充電時，🔋 (🔋) 會依次顯示表示充電狀態。• 電池充滿後，螢幕顯示🔋。• 電池電量低、需要充電時，螢幕顯示🔋。
🔇	AC power without battery (交流電源) <ul style="list-style-type: none">• 表示沒有安裝電池，但使用交流電源運作。

父母機主目錄圖示

🗣️	Language (語言種類) <ul style="list-style-type: none">• 你可以選擇螢幕顯示的語言種類。
🔊	Alert Tone (提示音) <ul style="list-style-type: none">• 你可以設定父母機於以下情況發出提示音：<ul style="list-style-type: none">• 父母機在低電量狀態時；• 父母機或嬰兒機連接中斷時。
📶	Sensitivity (感應度) <p>此功能讓你可以選擇聽到所有來自嬰兒機的聲音，或聽到超過某音量的聲音。你可以使用父母機調節嬰兒機的麥克風感應度。感應度越高，嬰兒機越容易偵察聲音傳送至父母機。</p>

🌡️	Temperature (溫度) <ul style="list-style-type: none">• 你可以於父母機開啟溫度提示。當嬰兒機室溫超過所設定溫度範圍時，父母機是發出提示音。
🔊	Vibration (振動提示) <ul style="list-style-type: none">• 你可以開啟相應振動提示，父母機將於以下情況震動：當父母機接收到低電量提示，連接斷開提示，音響提示音或者溫度提示時。
🎵	Lullaby (搖籃曲) <ul style="list-style-type: none">• 你可以在嬰兒機上播放搖籃曲，用以安撫嬰兒。
🔊	Sound-activated Screen (聲控啟動螢幕) <ul style="list-style-type: none">• 你可以設定父母機在偵測到嬰兒機聲音後螢幕自動開啟。當沒有偵測到聲音時，螢幕會關閉以省電。
📺	LCD (LCD螢幕) <ul style="list-style-type: none">• 你可以更改父母機LCD 螢幕的亮度及開啟昏暗模式以省電。
👤	Rename (重新命名) <ul style="list-style-type: none">• 你可以從預選名單中選擇嬰兒機的專屬名字。
🔗	Pair/Unpair (配對/取消配對) <ul style="list-style-type: none">• 嬰兒機和父母機已經配對好。

父母機顯示訊息

🔗	No link to CAM 1 <ul style="list-style-type: none">• 所選的嬰兒機離開了父母機有效範圍或已關閉。
🔋	Battery low at Parent Unit <ul style="list-style-type: none">• 父母機電池電量非常低，需要充電。
🔋	Battery empty. Powering off ... <ul style="list-style-type: none">• 電池電量已經用完，需要充電。父母機正在關機。
🌡️	Temperature too high at CAM 1 或 Temperature too low at CAM 1 <ul style="list-style-type: none">• 所選嬰兒機偵測到的溫度高於/低於所設定的最高溫度。
🔊	Powering on... <ul style="list-style-type: none">• 父母機正在開啟。
🔍	Parent Unit Searching for Baby Unit <ul style="list-style-type: none">• 父母機正在搜尋嬰兒機。

嬰兒機操作

開啟或關閉嬰兒機電源

- 滑動 至 **ON** 以開啟嬰兒機。相應的LED燈亮起。

- 滑動 至 **OFF** 以關閉嬰兒機。相應的LED燈熄滅。

開啟或關閉父母機電源

- 長按 開啟父母機電源。父母機螢幕亮起。
- 長按 關閉父母機電源。父母機螢幕關閉。

開啟或關閉父母機螢幕

你可在不關閉父母機的前提下開啟或關閉父母機螢幕。螢幕關閉時你仍可聽見嬰兒機傳輸來的話音。

- 長按父母機頂部的 可以關閉螢幕。
- 按下父母機的任何按鍵即可重新開啟螢幕。

調整揚聲器音量

調整父母機揚聲器音量：

- 查看視像時，於任何時候按父母機上的 或 鍵可以調節音量。

注意

- 當揚聲器音量設定為關閉時，螢幕會顯示 圖標，且 指示燈亮起。

調整嬰兒機揚聲器音量

更改揚聲器的音量同時也會更改搖籃曲的播放音量以及從父母機的傳輸來的對講音量。

- 在嬰兒機上隨時按下 / 可以調節揚聲器音量。

播放搖籃曲

你可以播放搖籃曲以安撫嬰兒。共有五首搖籃曲音可供選擇。已選的搖籃曲將重複播放。搖籃曲的持續播放時間大約為20分鐘。

使用嬰兒機控制鍵播放搖籃曲

- 在嬰兒機上按下 / 鍵即可播放搖籃曲。播放時長為10分鐘。
- 按下 鍵可切換到其他搖籃曲目。
- 再次按下 / 鍵可以停止播放搖籃曲。

使用父母機控制鍵播放搖籃曲

- 在父母機上按下 / 鍵即可播放搖籃曲。
- 按下 鍵可切換到其他搖籃曲目。
- 再次按下 / 鍵可以停止播放搖籃曲。

提示

- 當搖籃曲停止播放時，再次按下 / 鍵可以重新開始播放。

使用父母機目錄選擇要播放的搖籃曲

如果選擇了 **Play all**，五首搖籃曲目會按順序重複播放大概20分鐘。

- 待機狀態下，在父母機上按下 / / / OK。
- 按下 或 ▲ 滾動選擇 **LULLABY**。
- 按下 或 ▲ 滾動選擇合適的搖籃曲或 **Play all**。
- 按下 或 ▲ 滾動選擇 **Play** 或 **Stop**。
- 按下 / OK 確認選項。

注意

- 當父母機正在與嬰兒機講話時，搖籃曲播放將暫停。當於父母機放開 **TALK** 鍵完成與嬰兒機講話後，搖籃曲將繼續播放。

設置語言種類

你可以選擇螢幕顯示的語言種類。

- 待機狀態下，在父母機上按下 / / OK。
- 按下 或 ▲ 選擇 **Language**，隨後按下 / OK。
- 按下 或 ▲ 選擇理想的語言種類，隨後按下 / OK 確認選項。

調整LCD螢幕亮度

你可以更改父母機螢幕的亮度，從 **Level 1** 到 **Level 5**。LCD的亮度預設設定為 **Level 3**。

- 待機狀態下，在父母機上按下 / OK。
- 按下 或 ▲ 選擇 **LCD**，隨後按下 / OK。
- 再次按下 / OK 選擇 **Brightness**。
- 按下 或 ▲ 選擇合適的螢幕亮度，隨後按下 / OK 確認選項。

開啟或關閉昏暗模式

昏暗模式預設為開啟，為你的父母機省電。當父母機在螢幕開啟的情況下處於待機狀態10分鐘後，螢幕將會自動調暗以省電。

- 待機狀態下，在父母機上按下 / OK。
- 按下 或 ▲ 選擇 **LCD**，隨後按下 / OK。
- 按下 或 ▲ 選擇 **Dim Mode**，隨後按下 / OK。
- 按下 或 ▲ 選擇 **On** 或 **Off**，隨後按下 / OK 確認選項。

注意

- 當螢幕處於昏暗模式時，任何按鍵操作或提示訊息都會觸發螢幕恢復預設值的亮度。待機10分鐘后，父母機會再次開啟昏暗模式。

- 每次開啟本產品或移動產品某組件時，必須對聲音接收情況進行測試。
- 定期檢查所有組件的破損狀況。
- 在公共電波下使用產品時，留心隱私的安全性。通話可能會被其他監察器、無線電話、掃描機等接收到。
- 兒童需在成人看管下使用產品，避免玩耍產品。
- 本產品不適合身體、精神功能較弱之人仕（包括兒童）或缺乏相關知識或經驗之人仕使用。除非在對其安全負責的人的監護和指導下使用。

保留此安全指引

注意事項

- 在 0°C 至 39°C 的環境下使用和儲存本產品。
- 勿令產品暴露於極冷、熱或日光直射的環境下。勿把產品放置在靠近熱源之處。
- 勿令電池暴露在過熱的條件下，如強烈日照或火源下。
- 確保嬰兒機和電源線放置在嬰兒觸碰不到的範圍內，至少離嬰兒或嬰兒床1米遠，以避免窒息意外。
- 勿把嬰兒機放置在嬰兒床或遊戲棚裡。勿用任何物體（如毛巾或地毯）覆蓋在嬰兒機和父母機上。
- 其他電子產品可能會給你的聲控監察器帶來干擾。儘量把聲控監察器安裝在遠離電子設備的地方。這些電子設備包括：無線路由器、收音機、手機電話、對講機、房間監控器、電視機、個人電腦、廚房器具和無線電話。
- 電源變壓器必須正確安裝在垂直牆壁或水平地面上。插頭不能插在天花板上、桌子下面或牆插插座上。
- 插座應安裝在可插式設備附近，便於使用。
- 清潔前，先切斷本產品的電源，再使用濕布擦拭，請勿使用液體或噴霧清潔劑。
- 更換電池前，請拔出電源線。
- 請勿切斷電源變壓器，勿以其他插頭替代電源變壓器，這可能導致危險。
- 勿把任何物品放置在電源線上。勿把本產品安裝在電源線可能會被踩到或捲曲的地方。
- 本產品只能使用標籤上指定的電源。如果你不確定你家的電源類型，請諮詢你的供應商或當地的供電公司。
- 勿令插座負荷過重，勿額外駁接電線。
- 勿把本產品放置在不穩固的桌子、架子、樓臺或其他不穩固的表面。
- 勿把本產品放置在通風不良的地方。本產品背部的孔槽和開口是為通風而設計的。為避免產品過熱，請勿把產品放置在床上、沙發上或地毯上等柔軟表面，以避免阻塞開口。切勿把本產品放置在散熱器或電熱器附近或上方。
- 勿往插孔塞任何物品，因為它們可能會觸碰到危險電壓點或造成短路。勿把液體灑到產品上。
- 為減少觸電危險，請勿自行拆卸本產品，應該拿到官方服務機檯拆卸。如果不從指定的入口進入拆卸，而直接打開或拆除零件，則有可能造成危險電壓或其他危險。如果拆卸產品方式不正確，在日後產品使用中會產生觸電的可能性。

調整嬰兒機聲音感應度

你可以選擇持續聆聽從嬰兒機傳輸來的聲音，也可以選擇只收聽超過一定音量等級的聲音。你可以通過父母機更改嬰兒機上的聲音感應度，從 **Lowest** 到 **Highest**。聲音感應度設定得越高，父母機檢測嬰兒機上的聲音感應程度越強。感應度預設設定為 **Highest**。

聲音感應度參考表

感應度	感應度描述
Highest （最高）	父母機揚聲器一直開啟，你會持續聽到嬰兒房里的各種聲音（包括背景噪聲）。
High （高）	當嬰兒發出輕柔聲音以及響亮聲音時，揚聲器開啟。當嬰兒熟睡時，揚聲器不播放聲音。
Medium （中等）	當嬰兒發出響亮聲音以及更大聲音時，揚聲器開啟。當嬰兒發出輕柔聲音時，揚聲器不播放聲音。
Low （低）	當嬰兒啼哭或發出更大聲音時，揚聲器開啟。當嬰兒聲音很小時，揚聲器不播放聲音。
Lowest （最低）	當嬰兒大聲啼哭或尖叫時，揚聲器開啟。當嬰兒聲音較小時，揚聲器不播放聲音。

- 待機狀態下，在父母機上按下 / OK。
- 按下 或 ▲ 選擇 **Sensitivity**，隨後按下 / OK。
- 按下 或 ▲ 選擇合適的聲音感應度，隨後按下 / OK 確認選項。

提示

- 你可以通過調整嬰兒機的位置置，以便增進設備對聲音的偵測能力。

開啟或關閉聲音感應度

當聲音感應度開啟時，若在50秒內沒有聲音被偵測到，父母機螢幕會自動關閉以省電。

當嬰兒機偵測到某個聲音時，聲音感應度可觸發父母機螢幕自動開啟。若在50秒內沒有聲音被偵測到，父母機螢幕會再次自動關閉以省電。

- 待機狀態下，在父母機上按下 / OK。
- 按下 或 ▲ 選擇 **Sound-activated Screen**，隨後按下 / OK。
- 按下 或 ▲ 選擇 **On** 或 **Off**，隨後按下 / OK 確認選項。螢幕回到主菜單。

注意

- 如果感應度設置為 **Highest**，在感應度開啟的前提下，父母機螢幕會一直開啟。

產品技術數據

傳輸頻率控制	晶體控制PLL合成器
傳輸頻率範圍	嬰兒機：2406 - 2475 MHz <p>父母機：2406 - 2475 MHz</p>
信道數	24
LCD	4.3” 彩色 LCD (WQVGA 480x272 像素)
有效距離	室內：50米 <p>室外：300米</p> <p>實際有效距離可能依據使用時的環境狀況而有所不同</p>
電源要求	父母機電池： <p>3.7V 鋰聚合物電池</p> <p>BYD SCD530-4</p> <p>嬰兒機電源變壓器： <p>輸入：100-240VAC, 50/60Hz, 200mA 輸出：5VDC, 1000mA</p> <p>父母機電源變壓器： <p>輸入：100-240VAC, 50/60Hz, 300mA 輸出：5VDC, 1000mA</p> <p>插座（電源變壓器）應安裝在可插式設備附近，便於使用。</p></p></p>

	
版權聲明： <i>The Background Noise</i> 聲音文件是由Caroline Ford創建，並且在Creative Commons license許可下使用。 <i>The Stream Noise</i> 聲音文件是由Caroline Ford創建，並且在Creative Commons license許可下使用。 <i>The Crickets At Night</i> 聲音文件是由Mike Koenig創建，並且在Creative Commons license許可下使用。 <i>The Heart Beat</i> 聲音文件是由Zarabadeu創建，並且在Creative Commons license許可下使用。	

縮放

當你監察嬰兒機拍攝的視像時，可以對視像進行縮放操作。

- 按下 放大視像畫面。
- 長按 、、 或 可將放大后的視像畫面上、下、左、右移動。
- 再次按下 即可縮小視像畫面。

與嬰兒機對講

你可以藉助 **TALK** 功能，把父母機上的訊息廣播到嬰兒機上，用以安撫嬰兒。

- 長按父母機上的 、 指示燈會亮起。
- 然後朝著父母機上的麥克風 講話。你的聲音將被廣播到嬰兒機上。
- 放開 鍵以停止廣播。 指示燈會熄滅。

設定提示音

低電量提示音

你可以設定當父母機或嬰兒機在低電量狀態下操作時是否發出嗶聲提示音。

- 待機狀態下，在父母機上按下 / OK。
- 按下 或 ▲ 選擇 **Alert Tone**，隨後按下 / OK。
- 再次按下 / OK 后選擇 **Low Battery Tone**。
- 按下 或 ▲ 選擇 **On** 或 **Off**，隨後按下 / OK 確認選項。

無連接提示音

你可以設定當父母機或嬰兒機連接中斷時是否發出嗶聲提示音。

- 待機狀態下，在父母機上按下 / OK。
- 按下 或 ▲ 選擇 **Alert Tone**，隨後按下 / OK。
- 按下 或 ▲ 選擇 **No Link Alert**，隨後按下 / OK。
- 按下 或 ▲ 選擇 **On** 或 **Off**，隨後按下 / OK 確認選項。

聲音提示音

你可以設定當父母機接收到來自嬰兒機的聲音，並顯示 **Sound detected at CAM** # 時是否發出嗶聲提示音。

- 待機狀態下，在父母機上按下 / OK。
- 按下 或 ▲ 選擇 **Alert Tone**，隨後按下 / OK 進行設置。
- 按下 或 ▲ 選擇 **Sound alert**，隨後按下 / OK。

- 按下 或 ▲ 選擇 **On** 或 **Off**，隨後按下 / OK 確認選項。

監察溫度

嬰兒機通過內置的溫度傳感器來監察嬰兒房的溫度。如果偵測到的溫度超出了預先設定的溫度範圍，父母機則會顯示提示訊息。

設定溫度範圍

你可以設定嬰兒房內理想的溫度範圍。最低溫度值可以設定在52 °F（11 °C）和69 °F（20 °C）之間。最高溫度值可以設定在70 °F（21 °C）和86 °F（30 °C）之間。

- 待機狀態下，在父母機上按下 / OK。
- 按下 或 ▲ 選擇 **Temperature**，隨後按下 / OK。
- 按下 或 ▲ 選擇 **Minimum** 或 **Maximum**，隨後按下 / OK。
- 按下 或 ▲ 選擇理想的溫度區間，隨後按下 / OK 確認選項。

溫度提示音

你可以在母機上設定當溫度超出所設溫度範圍時是否發出嗶聲提示音。

- 待機狀態下，在父母機上按下 / OK。
- 按下 或 ▲ 選擇 **Temperature**，隨後按下 / OK。
- 按下 或 ▲ 選擇 **Alert Tone**，隨後按下 / OK。
- 按下 或 ▲ 選擇 **On** 或 **Off**，隨後按下 / OK 確認選項。

溫度格式

你可以設定嬰兒機的溫度格式：華氏度（°F）或攝氏度（°C）。

- 待機狀態下，在父母機上按下 / OK。
- 按下 或 ▲ 選擇 **Temperature**，隨後按下 / OK。
- 按下 或 ▲ 選擇 **Format**，隨後按下 / OK。
- 按下 或 ▲ 選擇 **Fahrenheit** 或 **Celsius**，隨後按下 / OK 確認選項。

開啟或關閉振動

你可以開啟震動。若相應提示音設置為On，當接收到任何**低電量提示音、無連接提示音、聲音提示音或溫度提示音**時，父母機會振動。

- 待機狀態下，在父母機上按下 / OK。

- 按下 或 ▲ 選擇 **Vibration**，隨後按下 / OK。
- 按下 或 ▲ 選擇 **On** 或 **Off**，隨後按下 / OK 確認選項。

重新命名

你可以為每部嬰兒機重新命名。一旦嬰兒機重新命名後，新名字連同嬰兒機號碼（1）將顯示於以下的副目錄：

- Sensitivity
- Temperature
- Rename
- Pair/Unpair

- 待機狀態下，在父母機上按下 / OK。
- 按下 或 ▲ 選擇 **Rename**，隨後按下 / OK。
- 按下 / OK 選擇一台嬰兒機。
- 按下 或 ▲ 為嬰兒機選擇合適的命名，隨後按下 / OK 確認選項。

夜視燈

嬰兒機配置紅外LED燈，為使你在黑夜或者昏暗房間內也能監護你的嬰兒，嬰兒機偵測到光纖昏暗時，會自動利用紅外線燈為父母機傳送圖像。但只能傳送黑白圖像。父母機螢幕上會顯示 圖示。

- 當嬰兒機適應昏暗偵測環境時，父母機上出現短暫白光為正常現象。
- 當紅外LED燈開啟時，監察視像為黑白視像，這是正常現象。

提示

- 周邊環境和其他干擾因素，例如光纖、物體、顏色和背景，導致了顯示分辨率可能會有所不同。調整嬰兒機的角度，或將嬰兒機放置在更高處，以防止炫光和顯示模糊。

維修及保養

為了保證產品能夠運行正常，外觀良好，請遵循如下指南：

- 勿將產品放置在加熱設備或者產生電磁噪音的設備上（例如電動機、發火器）。
- 勿將產品暴露在陽光直射或者潮濕環境下。
- 避免產品掉落，勿粗暴使用產品。
- 請用軟布進行清潔。
- 勿將父母機和嬰兒機浸入水中，勿用水龍頭清洗。
- 勿使用清潔噴霧或液體清潔劑進行清潔。
- 連接電源之前，確保父母機和嬰兒機是乾燥的。

保存

當您暫時不需要使用嬰兒監察器時，請移除充電電池，並且把父母機、嬰兒機以及電源變壓器存儲在陰涼乾燥處。

常見問題

<p>以下為常見問題：</p>	
<p>為什麼嬰兒監察器沒有正常響應？</p>	<p>請按列出的順序嘗試如下操作：</p> <ol style="list-style-type: none">將父母機和嬰兒機斷電。 卸下父母機內的電池，再重新安裝電池。 等待幾分鐘后，再重新給父母機和嬰兒機上電。 開啟父母機和父母機。 等待父母機與嬰兒機同步，同步時間大約一分鐘。
<p>當父母機和嬰兒機開啟時，為什麼電源燈不亮？</p>	<p>可能父母機沒有連接至電源。確保電源線穩妥地插入到父母機上，並且確保電源變壓器穩妥地插入適身插座。隨後長按 鍵開啟父母機，從而建立和父母機的連接。</p> <p>可能嬰兒機沒有連接至電源。請將嬰兒機連接至電源。隨後滑動 ON/OFF 開關至 ON 後開啟嬰兒機，從而建立和父母機的連接。</p>
<p>當父母機連接至交流電源時，為什麼不能充電？</p>	<p>請確保電源不受牆身插座的控制。</p> <p>請確保父母機電池已正確安裝。</p> <p>父母機電池可能已經被使用很長時間。請更換新電池。</p>
<p>為什麼螢幕顯示是黑白的？</p>	<p>房間很暗或者夜視燈開啟時，屏幕顯示為黑白畫面，這是正常現象。</p>
<p>當我晚上查看嬰兒監察視像時，為什麼會出現炫光或者顯示模糊？</p>	<p>周邊環境和其他干擾因素，例如光纖、物體、顏色和背景，導致了顯示分辨率可能會有所不同。調整嬰兒機的角度，或將嬰兒機放置在更高處，以防止炫光和顯示模糊。</p>

<p>為什麼 嬰兒監察器發出高頻聲響？</p>	<p>父母機可能距離嬰兒機太近。</p> <ul style="list-style-type: none">將父母機移開，遠離嬰兒機，直至聲音停止；或 將父母機音量調低。
<p>父母機螢幕顯示 圖示，嬰兒機上 ON/OFF 提示燈閃爍。</p>	<p>嬰兒機與父母機沒有配對。請參照如下步驟進行配對操作。配對前，請確保父母機和嬰兒機都開啟。</p> <ol style="list-style-type: none">待機狀態下，在父母機上按下 / OK。 按下 或 ▲ 選擇 Pair/Unpair CAM，隨後按下 / OK。 再次按下 /