

vtech®

VC7151-202 TW

數位無線雙子機 整合

VSMART™ 無線居家安防

用戶手冊



型號：
VC7151-202 TW

<http://www.uwin.tw>

重要安全說明

在使用您的電話設備時，爲了減少火災、觸電或意外傷害的風險，您需要時刻遵守以下基本的安全指引：

1. 應仔細閱讀并理解所有指引。
2. 遵守標記在產品上的所有警示和指引信息。
3. 在清潔產品前請斷開產品與電源開關的連接。勿使用液體或氣霧清潔劑，而應使用乾燥的抹布清潔。
4. 勿在有水的區域附近使用本產品，例如浴室、洗手盆、廚房水槽、洗衣盆或游泳池附近、或潮濕的地下室等地方。
5. 勿將本品放置在不穩定的桌子、架子或其他不穩定的表面上。
6. 避免將電話放置於極端溫度下、陽光直射下或其他電子儀器旁。保護你的電話以免接觸潮濕、沙塵或腐蝕性液體及煙霧。
7. 電話座機或子機背面或底部的細槽或小孔是為通風散熱。爲了避免設備過熱，請勿將產品放在床、沙發或墊子之類的柔軟表面以免遮住散熱孔。勿將本產品放置在散熱器等附件、以及任何通風條件差的地方。
8. 請嚴格按照產品標籤上的說明使用電源設備。如果您不確定您的電源類別，請諮詢您的銷售商或電力公司。
9. 勿在電源線上覆蓋任何物體。勿在可能踩踏到電源線的地方安裝本產品。
10. 切勿將任何物體塞入座機或子機上的細槽或小孔，以免誤觸電極造成短路。勿在本產品上傾倒任何液體。
11. 請勿擅自拆卸本產品以免觸電，必要時請送至經授權的服務機構處理。非經特別途徑打開或移除產品的零部件可能會使您暴露在危險電壓或其他危險下。錯誤地重新組裝感應器可能會導致您在之後使用感應器時遭受電擊。
12. 請勿超負荷使用牆壁電源或電話線。
13. 出現以下情況時，請斷開本產品的電源連接並諮詢經授權機構以獲取服務：
 - 電源變壓器電線或插頭損壞或磨損。
 - 有液體進入本產品。
 - 本產品已暴露在雨中或水裏。
 - 依照操作指引依然不能正常使用本產品。請只按照本操作指引中提到的內容來修改相關設置。其他非正當的修改可能會造成損壞並經常需要經授權技術人員進行維修以恢復正常。
 - 產品被摔壞。
 - 產品出現明顯性能上的異常。
14. 為避免閃電電擊的潛在風險，勿在電磁風暴環境下使用電話。

15. 請勿在易燃、易爆或有毒氣體洩漏點附近使用電話。此類環境下，當電源變壓器插入電源插口時可能會觸發火花。這是與所有封閉電路關聯的普遍現象。如果電話安裝在前述環境中，除非通風充分，否則請勿將電源變壓器插入電源插口。在以下環境下產生的火花很容易造成火災或爆炸，如無充分通風的醫療氧氣使用環境；工業氣體（如清潔劑、石油氣等）生產環境；天然氣洩漏環境等。
16. 僅在正常通話狀態下將自己放在耳朵附近，以免音量過大損傷聽力。
17. 僅使用隨產品提供的電源變壓器。錯誤的變壓器極性或電壓會嚴重損害產品。
18. 將電源變壓器正確安裝在垂直或水平面上。請勿將電源變壓器安裝在天花板、桌子底下或抽屜內，否則電源變壓器可能會跌落。
19. 有關所有可插入的元件，均應安裝於插座口旁邊以及伸手觸及的地方。

請保存好這些指引

電池

- **警告：**僅使用手冊提到的電池類型。如使用錯誤的電池類型，會存在爆炸的危險。僅使用隨產品提供的可充電電池或替換電池。
- 請勿將電池置於火中，否則可能引起爆炸。
- 請勿拆開或損壞電池。釋放的電解質帶腐蝕性，可能會引起眼睛或皮膚的灼傷。如被吞食，還可能引起中毒。
- 處理電池時需格外小心，以免因導熱材料引起線路短路。
- 根據本手冊提供的指引和限制說明為產品充電。

關於無線電話

- **隱私：**相關功能為無線子機帶來了方便的同時也帶來了一些局限。通話被轉換為無線電波在子機與座機間傳送，如果在接收範圍內有接收無線電的電子設備，則該無線子機的通話可能會被攔截。因此，此時有線電話的隱私性會比無線子機好。
- **電源：**該無線子機的座機應接入一個操作正常的非牆壁開關控制的電源插口。如果座機的電源未連接好、被關閉或是如果電源被切斷，則子機不能撥打電話。
- **潛在的電視機干擾：**一些使用頻繁的無線子機可能會對電視機或VCR 帶來干擾。要減少或防止干擾，請不要把無線子機的座機放置在電視機或VCR 的頂部或附近。如果已產生干擾，讓電話盡量遠離電視機或VCR 就能減少或消除此干擾
- **充電電池：**小心處理電池或以免造成如戒指，手鐲及鑰匙等導電體短路。電池或導電體可能會出現過熱及造成危害。注意電池及電池槽內的正確正負極。
- **可充電專用鎳氫電池包：**請安全處置廢棄電池。不能讓其燃燒或破損，像其他類型的電池一樣，如果讓其燃燒或者破損，洩露出的腐蝕劑材料會造成危害。

目錄

產品介紹	1	門鈴	46
包裝組件	2	門鈴音量	46
概覽	6	門鈴鈴聲	46
子機概覽	6	門鈴通話轉駁	47
座機概覽	9	設定你的電話	49
開關感應器概覽	13	使用目錄	49
音頻門鈴概覽	14	設定語音語言	49
顯示螢幕符號概覽	15	設定日期及時間	49
指示燈概覽	17	靜音模式	50
產品安裝	18	使日期及時間與來電顯示服務同步	50
電話安裝	18	撥號模式	50
感應器電池	22	使用電話	51
開關感應器組裝	23	撥打電話	51
門鈴安裝	29	接聽電話	51
後備電源	31	結束通話	51
使用備用電源模式撥打電話	31	子機免持	51
使用備用電源模式接聽電話	31	通話音量	51
使用電話前注意事項	32	靜音	51
設定日期及時間	32	呼叫等待	52
檢查通話音	32	連續撥號	52
使用範圍	32	通話時查閱電話簿號碼	52
感應器	33	通話時查閱來電清單號碼	52
進入獨立感應器目錄	33	音效平衡設定	52
開啟/關閉感應通知系統	34	尋呼子機	53
啟用或停用 PIN 碼保護	36	重撥清單	53
更改保護 PIN 碼	36	儲存重撥清單紀錄到電話簿	53
感應模式	37	加入正在進行的通話	53
編輯接收遙距通知來電的電話號碼	38	對講 一鍵對講 (One-touch broadcast)	54
為遙距通知來電設定延遲通知時間	38	轉換 對講 通話至內部呼叫通話	55
設定感應通知頻率	40	開啟或關閉 對講 通話功能	55
設定感應通知時間範圍	41	內部呼叫通話	55
關閉感應通知	42	分享通話	56
感應通知類別	43	轉接通話	56
測試感應器訊號強度	44	內部呼叫期間接聽來電	56
重命名感應器	44	電話簿	57
感應清單	45	增加新電話簿紀錄	57

查看及撥打電話簿紀錄	58	遙距操作	71
編輯電話簿紀錄	58	以遙距操作收聽語音留言	71
刪除電話簿紀錄	58	從遙距操作切換感應模式	72
來電顯示	59	遙距保安編碼	72
來電清單	59	使用內置答錄機及語音信箱服務 ...	73
查看及撥打來電清單號碼	59	收聽電話服務供應商的語音信息 ...	73
儲存來電清單紀錄到電話簿	59	收聽語音信息	73
刪除來電清單紀錄	59	設定你的語音信箱號碼	73
刪除所有來電清單紀錄	59	消除新的語音信息提示	74
來電黑名單（來電過濾）	60	增加新子機	75
攔截不知明來電	60	增加新感應器	76
增加來電黑名單紀錄	60	解除登記感應器	77
查看來電黑名單	61	一般產品維護	78
編輯來電黑名單	61	保存	78
儲存來電清單紀錄至來電黑名單	61	常見問題	79
刪除來電黑名單紀錄	61	產品技術數據	82
聲音設定	62	免責聲明	83
按鍵音	62		
來電鈴聲	62		
鈴聲音量	63		
暫時鈴聲靜音	63		
關於內置答錄機及語音信箱服務 ...	64		
設定你的答錄機	65		
開啟或關閉答錄機	65		
預設來電問候語	65		
錄製你的來電問候語	66		
播放你的來電問候語	66		
重設為預設來電問候語	66		
設定響鈴次數	67		
留言提示音	67		
留言錄製時限	68		
使用你的內置答錄機	69		
新語音留言指示	69		
語音留言播放	69		
刪除舊留言	70		
通話攔截	70		
通話播放	70		

產品介紹

數位無線雙子機 整合  SMART™ 無線居家安防 包含無線電話機組合、及開關感應器。這產品同時亦由以下方式另外發售：

- 開關感應器
- 動作感應器
- 音頻門鈴
- 測水感應器

無線電話機組合 - 包含座機及無線子機（部份型號包含附加子機）。座機及子機螢幕顯示通話資訊及感應通知。感應器會發送通知到電話系統或發送遙距通知到其他由你指定的號碼。

開關感應器 - 可隨時知道重要的地方是否安全，可在相應的門、窗、抽屜、櫥櫃或飾品盒等打開及關閉時偵測。

動作感應器 (另外購買) - 偵測所選周圍區域的動態，當偵測到有動態時，系統會發出通知。

音頻門鈴 (另外購買) - 讓你知道客人已到達家門前。

測水感應器 (另外購買) - 可隨時知道家中是否漏水情況。

感應通知

當有人進入你的家中，或者你忘記關上門，你會接收到聲音及文字的感應通知，例如：在子機及座機上聽到“開關感應器 窗已開”和看到 **開關感應器已開**。

您也可以在電話系統設定遙距通知至三個其他電話號碼。當你從座機接收到遙距通知來電，你可以選擇收聽家中的聲音，或選擇透過座機向客人或不明來客講話。

可設定之感應通知

按你的喜好何時及如何接收感應通知。

何時接收感應通知：

- 受監控的門、窗、抽屜、櫥櫃或飾品盒開啟；或在監控範圍內偵測到動作。
- 當你設定了提醒通知後，受監控的物件打開超過15、30或60分鐘；
- 當你設定了感應通知時間範圍後，在指定時間範圍內，受監控的物件打開或監控範圍內偵測到動作。

如何接收感應通知：

- 在子機及座機上接收到聲音及文字的感應通知；
- 在你的個人手提電話或你所設定的其他電話號碼上接收到遙距通知來電。

包裝組件


你的電話包裝含有以下組件。



座機



電話線



座機電源變壓器




子機 X 2




電池包 X 2



充電器



充電器電源
變壓器



開關感應器




雙面膠紙 B



磁體




雙面膠紙 C

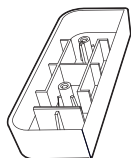

開關感應器支持架 (可選用)



雙面膠紙 A

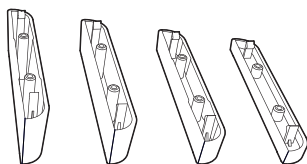

磁體支持架 (可選用)




小螺絲 x 2
(以固定開關感應器之底蓋於支持架上;可選用)




大螺絲 x 2
(以固定支持架於門框/窗框/藥品櫃框上;可選用)

* VC7151-202TW 提供兩組開關感應器

如需以下組件, 你需另外購買新的 VC7151-202TW 音頻門鈴。

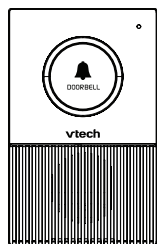


音頻門鈴



鹼性電池

如需以下組件, 你需另外購買新的 VC7151-202TW 動作感應器。

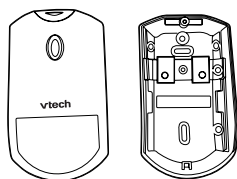

動作感應器



CR123A 鋰電池




雙面膠紙




底蓋螺絲 x 3




底蓋螺絲牆錨 x 3



以螺絲固定好於
掛牆體上的掛牆架



掛牆架螺絲 x 2



掛牆架螺絲牆錨 x 2

如需以下組件, 你需另外購買新的 VC7151-202TW 測水感應器。



測水感應器



CR123A鋰電池



底蓋螺絲 x 3




底蓋螺絲牆錨 x 3



測水感應線

概覽

子機概覽

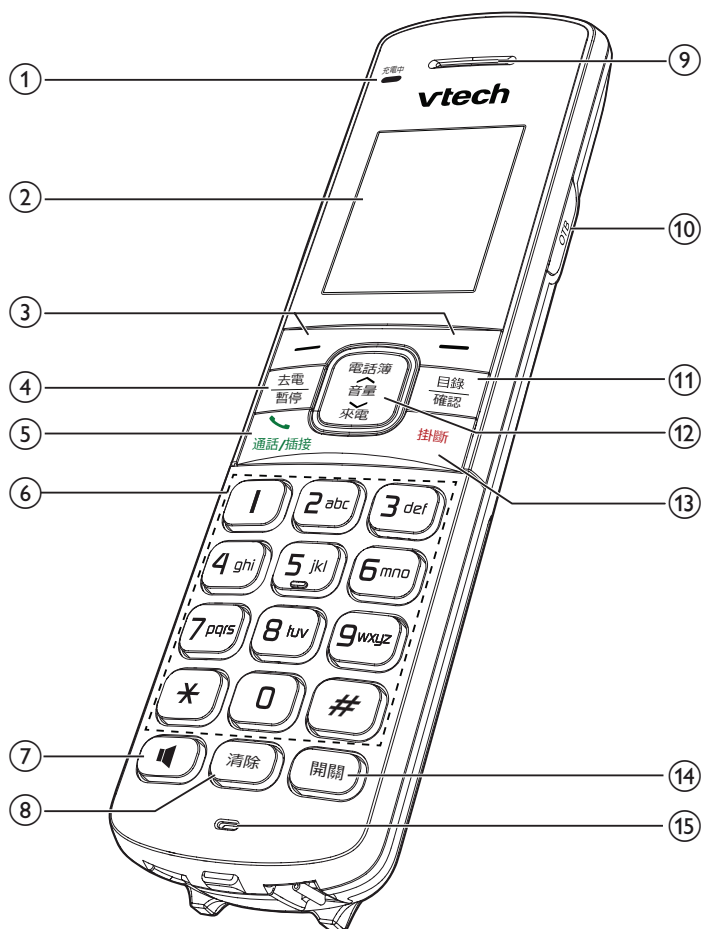

1 – 充電中

2 – LCD 顯示螢幕

3 – 右功能鍵

- 閒置狀態下, 按下查看感應器狀態。
- 目錄狀態下, 按下選擇一個選項, 或儲存一個紀錄或設定。

左功能鍵

- 閒置狀態下, 按下進入感應模式目錄。
- 按下返回上一層目錄。

4 – 去電/暫停

- 重覆按下查看重撥清單。
- 輸入號碼時,長按插入一個撥號暫停。

5 – /通話/插接

- 撥打或接聽來電。
- 當有新來電時,按下保留現有通話。
- 當你聽到通話等待提示音時,按下接聽新來電。

6 – 輸入鍵

- 按下輸入數字或文字。

1

- 長按設定或撥打你的語音信箱號碼。

0

- 輸入名稱時按下插入空格。

#

- 長按進入靜音模式設定目錄。

7 – (免持)

- 以子機免持撥打或接聽來電。
- 通話期間,按下在免持及耳機之間轉換。

8 – 靜音/刪除

- 通話期間,將麥克風靜音。
- 於編輯名稱或號碼時間,按下刪除一個位元,或長按刪除所有位元。
- 刪除子機上正在播放的語音留言。
- 子機響鈴時將鈴聲暫時靜音。

9 – 耳機

10 – 對講

- 閒置狀態下,按下顯示 **對講** 目錄以開始對講廣播。
- 長按開始一對全部的對講廣播。
- 保持長按以繼續對講廣播。

11 – 目錄/確認

- 目錄狀態下,按下選擇一個選項;或儲存一個紀錄或設定。

12 – 音量 / ^ / 電話簿

- 閒置狀態下, 按下查看電話簿。
- 通話期間或語音訊息播放時的增加鈴聽音量。
- 目錄狀態下或電話簿/來電清單/重撥清單內, 向上滾動選擇項目。
- 輸入號碼或名稱時, 向右移動游標。

音量 / v / 來電

- 閒置狀態下, 查看來電清單。
- 通話期間或語音訊息播放時的減低鈴聽音量。
- 目錄狀態下或電話簿/來電清單/重撥清單內, 向下滾動選擇項目。
- 輸入號碼或名稱時, 向左移動游標。

13 – 掛斷


- 掛斷通話。
- 子機響鈴時將鈴聲暫時靜音。
- 閒置狀態下, 長按以刪除未接來電或感應器電量低的訊息。
- 按下返回上一層目錄, 或長按直接返回閒置狀態。

14 – 感應開關

- 按下開啟或關閉感應通知系統。

15 – 麥克風

座機概覽

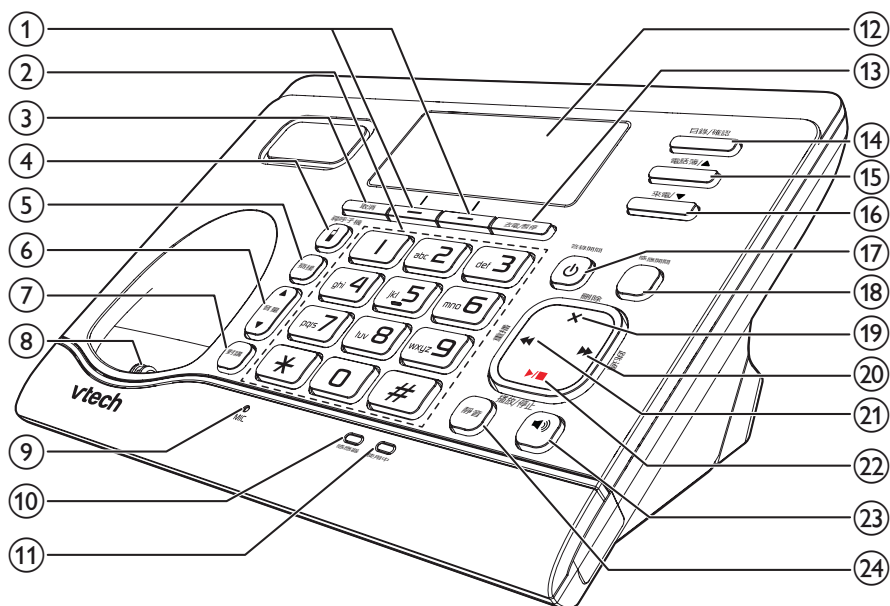

1 – 右功能鍵

- 閒置狀態下, 按下查看感應器狀態。
- 目錄狀態下, 按下選擇一個選項, 或儲存一個紀錄或設定。

左功能鍵

- 閒置狀態下, 按下進入感應模式目錄。
- 按下返回上一層目錄。

2 – 輸入鍵

- 按下輸入數字或文字。

1

- 長按設定或撥打你的語音信箱號碼。

0

- 輸入名稱時按下插入空格。

#

- 長按進入靜音模式設定目錄。

3 – 取消

- 座機響鈴時將鈴聲暫時靜音。
- 閒置狀態下, 長按以刪除未接來電或感應器電量低的訊息。
- 按下返回上一層目錄, 或長按直接返回閒置狀態。

4 – /尋呼子機

- 按下尋呼所有系統子機。

5 – 插接

- 當有新來電時, 按下保留現有通話。
- 當你聽到通話等待提示音時, 按下接聽新來電。

6 – ▲/音量/▼

- 通話期間或語音訊息播放時的調節鈴聽音量。
- 閒置狀態下, 調節座機鈴聲音量。

7 – 對講

- 閒置狀態下, 按下顯示 **對講** 目錄以開始對講廣播。
- 長按開始對全部子機的對講廣播。
- 保持長按以繼續對講廣播。

8 – 充電接觸點

9 – MIC (麥克風)

10 – 感應器

- 當受監控的感應器受觸發時亮起。

11 – 使用中

- 當電話線正在使用時亮起。
- 答錄機正在應答來電時亮起。
- 當你正在登記子機時亮起。
- 當有來電時快速閃爍。
- 當解除登記所有子機時快速閃爍。
- 當子機正在使用通話線路時慢速閃爍。

12 – LCD 顯示螢幕

13 – 去電/暫停

- 重覆按下查看重撥清單。
- 輸入號碼時,長按插入一個撥號暫停。

14 – 目錄/確認

- 目錄狀態下,按下選擇一個選項;或儲存一個紀錄或設定。

15 – 電話簿/▲

- 閒置狀態下,按下查看電話簿。
- 目錄狀態下或電話簿/來電清單/重撥清單內,向上滾動選擇項目。
- 輸入號碼或名稱時,向右移動游標。

16 – 來電/▼

- 閒置狀態下,查看來電清單。
- 目錄狀態下或電話簿/來電清單/重撥清單內,向下滾動選擇項目。
- 輸入號碼或名稱時,向左移動游標。

17 – ㊤/答錄開關

- 按下開啟或關閉答錄機。

18 – 感應開關

- 按下開啟或關閉感應通知系統。

19 – X/刪除

- 於編輯名稱或號碼時間,按下刪除一個位元,或長按刪除所有位元。
- 刪除正在播放的語音留言。
- 閒置狀態下,按兩次刪除所有已收聽的語音留言。

20 – ►/跳過

- 跳到下一個留言。

21 – ◀/重播

- 重聽播放中的留言。
- 按兩次聽取上一個留言。

22 – ▶/■/播放/停止

- 播放留言。
- 停止播放留言。


23 – /免持

- 使用免持撥打或接聽電話。
- 通話時掛斷通話。

24 – 靜音

- 通話期間，將麥克風靜音。
- 座機響鈴時將鈴聲暫時靜音。


開關感應器概覽

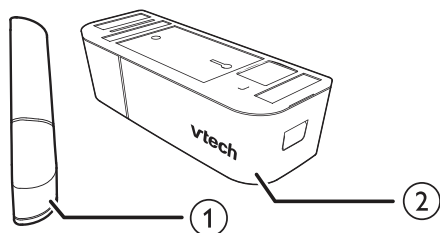

1 - 磁體

2 - 開關感應體

開關感應體概覽

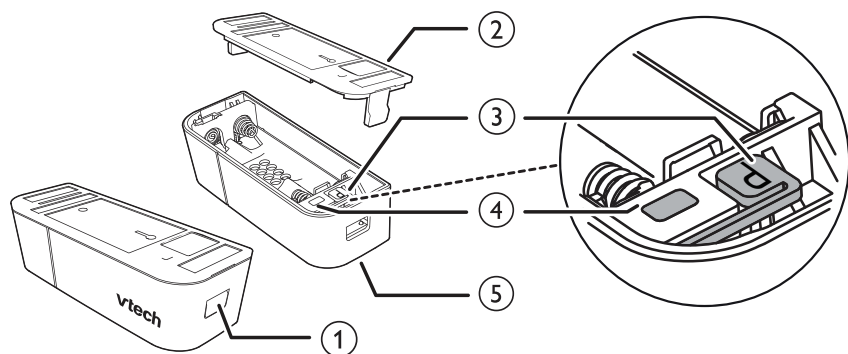

1 - 卡鎖鍵

- 按下以打開電池蓋。

2 - 後蓋

3 - P (登記) 鍵


- 長按此鍵, 進入登記模式。

4 - LED 燈

- 感應器登記時閃爍紅色。

5 - 電池槽蓋

音頻門鈴概覽

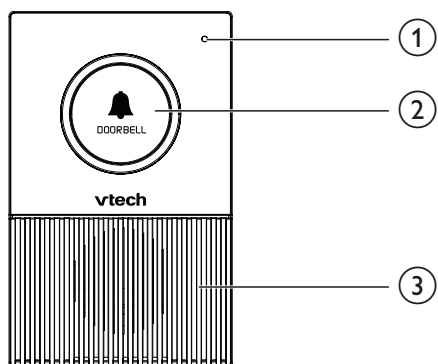

1 – LED燈

- 登記模式時，LED燈持續閃爍。

2 – PAIR (登記) 鍵

- 長按此鍵，進入登記模式。

3 – 免持

顯示螢幕符號概覽

子機符號

	電池狀態 - 電池正在充電 (移動顯示)。
	電池狀態 - 電池符號閃爍表示電池電量低及需要充電。
	免持 - 子機免持正在使用。
	鈴聲關閉 - 子機鈴聲已關閉。
	新語音信息 - 你從電話服務供應商接收到語音信息。
	答錄機開故 - 答錄機開啟並可應答來電。
	語音訊息 - 你的內置答錄機接收到新的語音留言。
	搜尋符號 - 於電話簿目錄中顯示。
NEW	新未接來電 - 當有新的未接來電時於來電清單中顯示。
MISSED	感應清單中的未閱通知 - 當有新的未閱感應通知時於感應清單中顯示。
##/##	順序號碼 - 顯示正在查看的感應器狀態、感應清單、電話簿、來電清單、或來電黑名單的紀錄順序號碼。
靜音	靜音 - 子機麥克風靜音。
	感應器 - 受監控的門、窗、抽屜、櫥櫃或飾品盒開啟。
	閒置狀態中的未閱通知 - 當有新的未閱感應通知時於閒置狀態中顯示。
Ⓛ	監控家居模式 - 顯示表示感應通知系統已開啟，及設定為只接收家居通知。通知只在此無線電話機組合上接收。
Ⓡ	監控遙距模式 - 顯示表示感應通知系統已開啟，及設定為只接收遙距通知。通知只在你所設定的電話號碼上接收。

座機符號

	鈴聲關閉 - 座機鈴聲已關閉。
	新語音信息 - 你從電話服務供應商接收到語音信息。
	答錄機開啟 - 答錄機開啟並可應答來電。
	語音訊息 - 你的內置答錄機接收到新的語音留言。
	搜尋符號 - 於電話簿目錄中顯示。
NEW	新未接來電 - 當有新的未接來電時於來電清單中顯示。
MISSED	感應清單中的未閱通知 - 當有新的未閱感應通知時於感應清單中顯示。
##/##	順序號碼 - 顯示正在查看的感應器狀態、感應清單、電話簿、來電清單、或來電黑名單的紀錄順序號碼。
靜音	靜音 - 子機麥克風靜音。
	感應器 - 受監控的門、窗、抽屜、櫥櫃或飾品盒開啟。
	閒置狀態中的未閱通知 - 當有新的未閱感應通知時於閒置狀態中顯示。
θL	監控家居模式 - 顯示表示感應通知系統已開啟，及設定為只接收家居通知。通知只在此無線電話機組合上接收。
θR	監控遙距模式 - 顯示表示感應通知系統已開啟，及設定為只接收遙距通知。通知只在你所設定的電話號碼上接收。

指示燈概覽

子機指示燈

	子機免持正在使用時亮起。
充電中	子機正在座機或充電器上充電時亮起。

座機指示燈

感應器	受監控的感應器受觸發時亮起。
使用中	亮起表示： • 電話線路正在使用； • 答錄機正在應答來電；或 • 你正在登記一個子機。 快速閃爍表示： • 有來電；或 • 你正在解除登記所有子機。
📞/答錄開關	答錄機開啟時亮起。
靜音	座機麥克風靜音時亮起。
▶/■/播放/停止/停止	答錄機播放語音留言時亮起。 當有新語音留言時慢速閃爍。

感應器指示燈

LED 燈	當感應器成功登記到座機5秒後亮起。 當感應器正在登記到座機時慢速閃爍。
-------	--

產品安裝

電話安裝


你可以選擇以桌面安裝或掛牆安裝的方式安裝座機。

⚠ 注意


- 只使用隨產品附送的電源變壓器。
- 確保牆壁電源開關已開啟。
- 電源變壓器只適用於直接插進如牆壁的直面插座。電源變壓器插頭不適用於插進如天花板、檯底或櫃底的橫面插座。

💡 提示


- 如果你申請了 DSL 高速網際網絡服務，必須於電話線與牆壁電源插座之間安裝DSL濾波器（不隨機附送）。詳請聯絡你的 DSL 服務供應商。

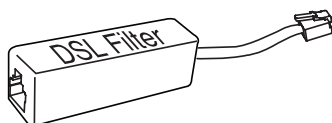


連接座機

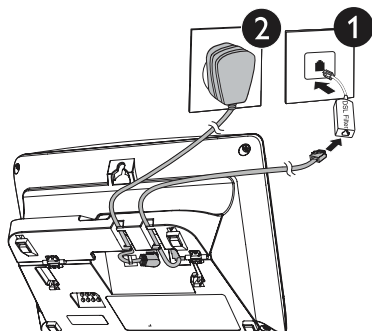

連接充電器

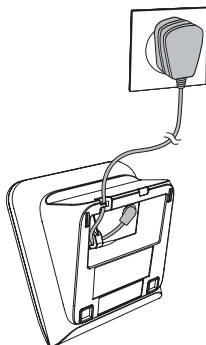

安裝子機電池

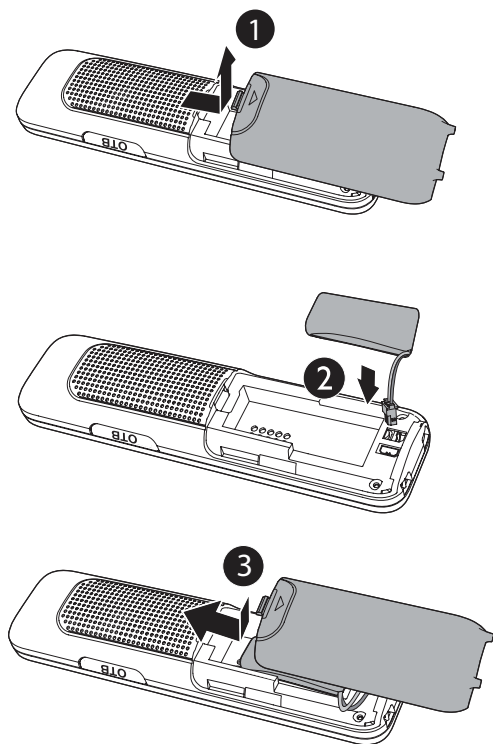


⚠ 注意

- 只使用產品附送的電池包。
- 如果你將長時間不使用子機，請取出電池以防漏電的可能。

為子機電池充電

把子機放在座機或充電器上充電。

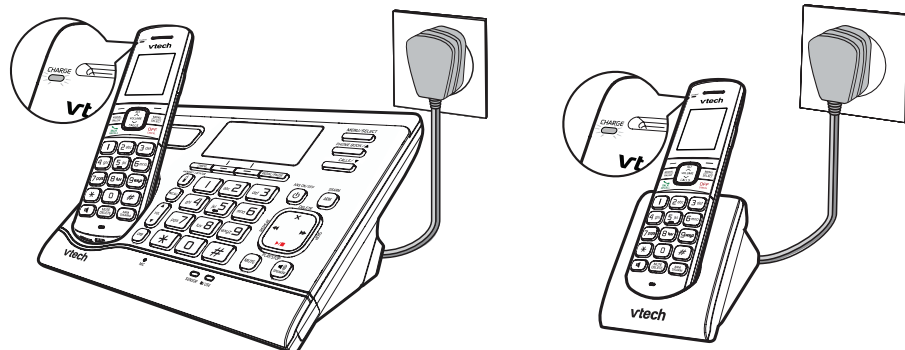

子機電池

當你已安裝電池後，螢幕會顯示電池狀態 (參閱下表)。

⚠ 注意


- 為達到最佳效能，閒置時保持子機在座機或充電器上。
- 電池於12小時的持續充電後完全充滿。

螢幕顯示	電池狀態	應對行動
螢幕空白或顯示 Place in charger 及  閃爍。	電池沒有電或只有非常少電量。子機不能使用。	連續充電 (最少 30分鐘)。
螢幕顯示 Low battery 及  閃爍。	電池有足夠短時間使用的電量。	連續充電 (最少 30分鐘)。
螢幕顯示 Handset X 。	電池電量正常。	保持電池充電。閒置時，保持子機在座機或充電器上充電。


把座機掛牆上

如果你想把電話安裝在牆上，請依照以下步驟把電話主機連接到一個標準規格的雙孔掛牆安裝底座上。你可能需要專業人士協助掛牆安裝。參照以下步驟安裝你的電話到牆上。


1. 按下掛牆架上方的兩個卡位，使掛牆架上方脫離座機。

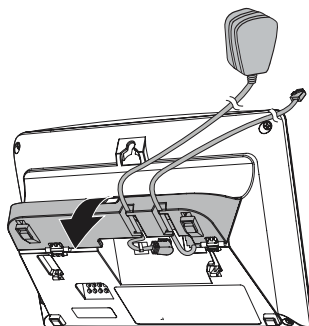


2. 將掛牆架向下轉動，然後向座機內推，直至其緊扣於座機。

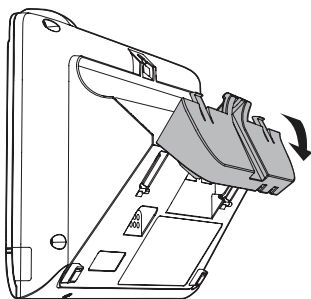

3. 把電話線插入電話牆壁插座（或DSL 過濾器）。接著，把座機後方的兩個孔對準牆壁連接板上的凸起位置。然後，把電源變壓器線插入電源牆壁插座。

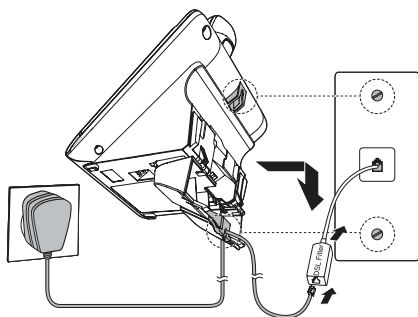

4. 把座機往下滑，直至其鎖緊在牆壁連接板上。如需要，用扭線環綁緊電話線和電源變壓器。

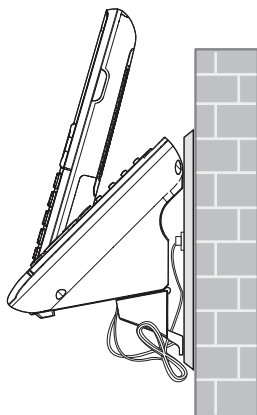

感應器電池

當你已安裝感應器電池後，如電池量低，電池指示燈會顯示低電量狀態 (參閱下表)。


電池指示燈	電池狀態	應對行動
子機及座機螢幕顯示 <感應器名稱> 低電量。	感應器電池電量低。	按以下步驟更換感應器電池： 1. 長按子機或座機上的 取消 以消除低電量訊息。 2. 從電池槽內取去舊電池，然後按配對鍵。 3. 安裝新電池到電池槽。

開關感應器組裝

安裝開關感應器電池

⚠ 注意

- 推薦使用2 X AAA鹼性電池。如使用其他電池，感應器性能會發生變化。
- 請勿混淆新舊電池、鹼性電池、標準電池（碳鋅電池）或可充電電池（鎳鎘、鎳氫等）。
- 安裝電池時，確保正負極方向正確。
- 電池正常工作的溫度範圍為 0°F (-18°C) 到 130°F (55°C) 之間。

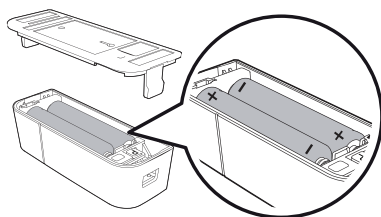


1. 按下感應器的卡鎖鍵，打開電池蓋。
2. 插入兩顆 AAA 鹼性電池至槽內。

⚠ 注意


- 開關感應器已預先登記到座機。

檢查開關感應器

1. 把開關感應器與磁體分開。

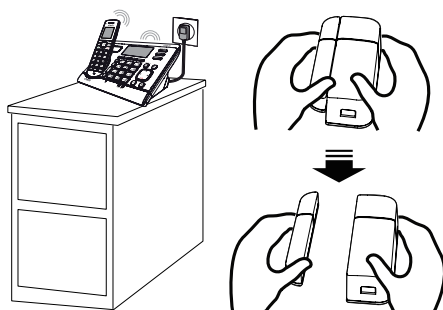


- 你會於子機及座機聽到語音廣播通知 - “開關感應器 窗已開”。
 - 子機及座機螢幕顯示 “開關X已開”，然後顯示 .
 - 座機上的 **SENSOR** 指示燈亮起紅色。
2. 把開關感應器與磁體重新合在一起。
 - 子機及座機上的  會消失。
 - 座機上的 **SENSOR** 指示燈會熄滅。

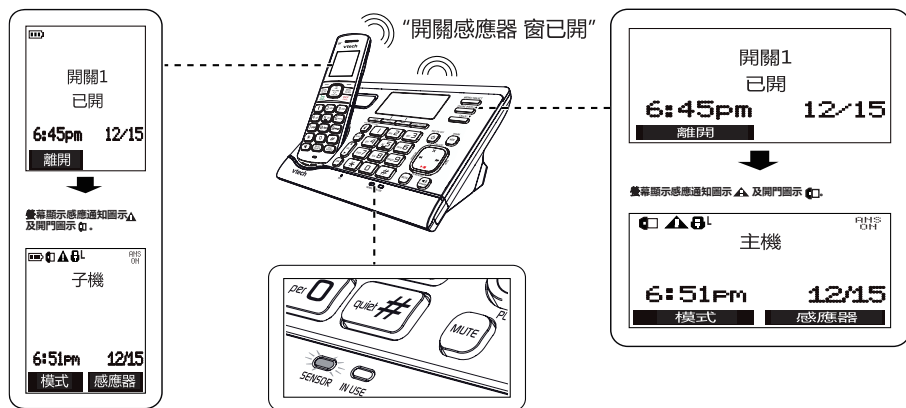

檢測開關感應器的訊號強度

感應器可以安裝在門、窗、抽屜、櫥櫃或飾品盒、或者任何可開啟或關閉的物體上。安裝前，確保安裝感應器的地方在座機的有效範圍內。


- 使用透明膠紙暫時固定感應器。
 - 把感應器安裝到位置較高的地方，以避免如牆、櫥櫃之類的障礙物影響感應器的信號傳輸。
1. 把開關感應器與磁體拿到所需安裝的位置，然後用透明膠紙把開關感應器與磁體暫時固定在所需安裝的位置。
 2. 進入子機 **感應器設定** 目錄下的 **檢查信號** 檢測模式，檢測感應器的信號強度。
 3. 打開門、窗、抽屜、櫥櫃或飾品盒，檢查電話機是否接收到較強的信號。

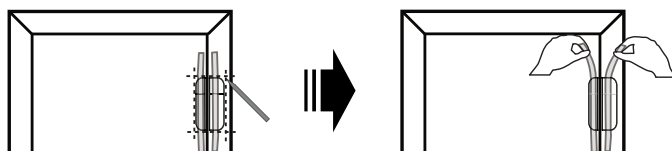

注意

- 如果在 **感應器設定** 檢測模式下，螢幕顯示 **沒有信號** 或 **信號弱**，或者當打開門時並沒有通知音，移動座機使得其和感應器距離更近，或者把感應器移至距離座機更近的地方。
- 受周圍環境或障礙因素影響，如牆或廚櫃，感應器傳輸至座機的訊號強度可能也會受影響。

檢測感應器的信號強度後，在門、窗、抽屜、櫥櫃或飾品盒及其各自門框標識安裝位置。然後撕掉透明膠紙，繼續完成安裝過程。

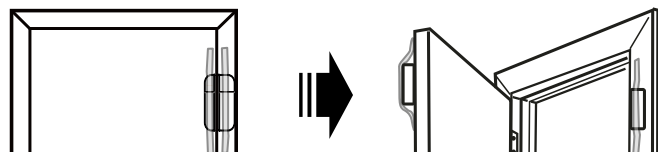

注意

- 此安裝指導中的門的圖像僅作為概念參考。


安裝開關感應器

推薦把磁體安裝在門、窗、抽屜、櫥櫃或飾品盒上，把開關感應器安裝在其對應的框上。

如果門和其對應的門框所在水平位置不一樣，可以使用支托架，支托架可以幫助調整感應器至合適的高度。如果門框過窄，或者門框帶裝飾物，也可以使用支托架調整寬度。

⚠ 注意

- 您可以先使用透明膠紙固定感應器，如果已確定把感應器安裝在此處，再使用螺絲釘緊。
- 確保安裝表面清潔乾淨，否則會降低安裝物體和表面之間的黏合度。
- 安裝時，把磁體與開關感應器對齊。
- 開關感應器與磁體之間的距離必須小於 1 cm。

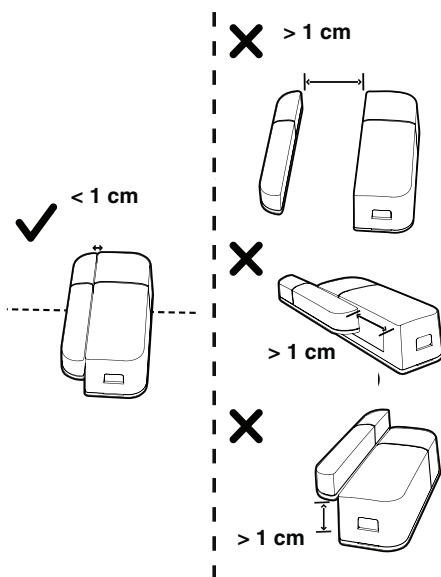


安裝磁體

不使用支托架

使用透明膠紙安裝

1. 把透明膠紙 **C** 安裝至磁體背面的長方形區域內,
2. 把磁體黏到門上。

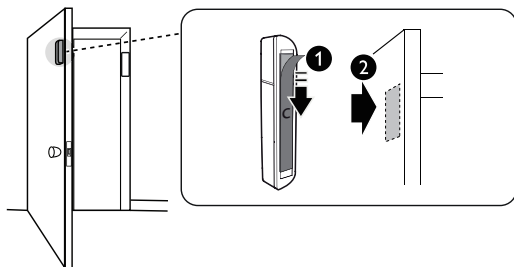


使用支托架

使用透明膠紙安裝

您可以選擇四個支托架中高度合適的其中一個,然後添加到磁體。

1. 把支托架合至磁體,直至支托架穩穩的卡住。
2. 把透明膠紙 **C** 安裝至支托架背面的長方形區域內。
3. 把帶支托架的磁體黏到門上。

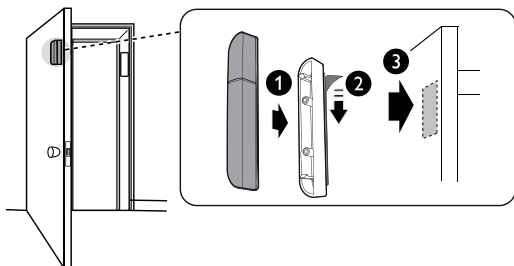


安裝開關感應器

不使用支托架

使用透明膠紙安裝

1. 把透明膠紙 **B** 安裝到開關感應器後蓋的長方形區域內。
2. 把開關感應器到門框上。

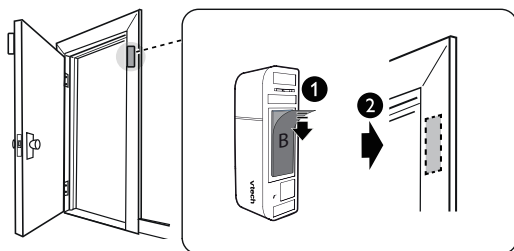

使用支托架

使用透明膠紙安裝支托架

1. 把透明膠紙 **A** 安裝到隔板背面的長方形區域內。
2. 把支托架黏到門框上。


-或-

使用螺絲安裝支托架

1. 把支托架放至門框安裝處，使用鉛筆在安裝處標識支托架圓孔所在的位置，然後移除支托架，並在標識的兩個圓孔位置鑽孔。
2. 把支托架的圓孔和門框新鑽的孔對齊，然後用大螺絲把支托架釘緊至門框。

把開關感應器安裝到支托架


3. 按下開關感應器上面的卡鎖鍵，打開電池槽。
4. 把感應器後蓋的孔和已安裝的支托架上面的孔對齊。
5. 用螺絲釘把感應器的後蓋釘緊在支托架上。
6. 把電池槽和感應器後蓋合上，直至穩穩的卡住。

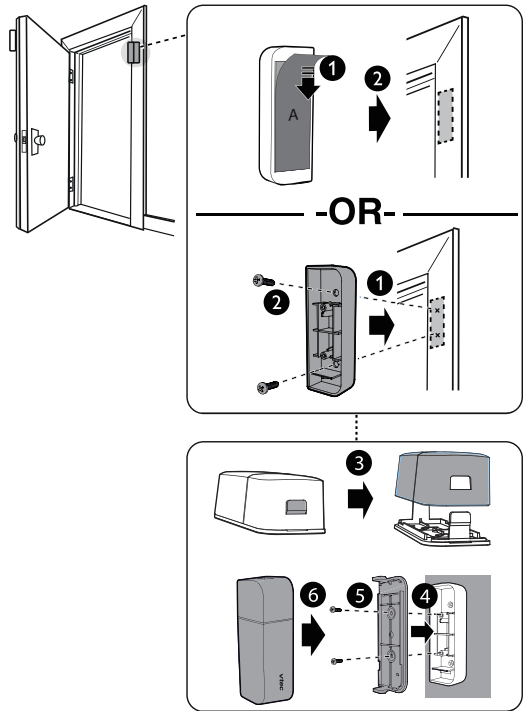


門鈴安裝

安裝電池到門鈴

1. 向上推動，卸下掛牆底蓋，露出電池槽。

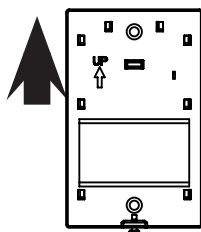


2. 將2節AA鹼性電池裝入電池槽，安裝時注意電池槽內電池正負極標示（+ 和 -），請正確安裝。
3. 電池安裝到位後，將掛牆底蓋裝回原位，關閉電池槽。

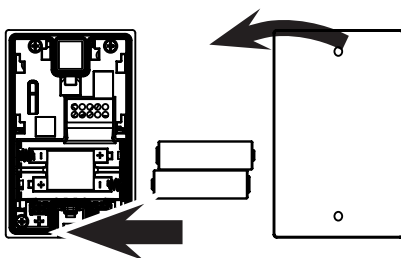

門鈴掛牆安裝

安裝掛牆底蓋到牆上：

1. 用鉛筆標記頂部和底部的孔。接著把掛牆裝置拿掉，在牆上碼兩個孔。碼孔之前，請檢查接收強度和鏡頭的角度。

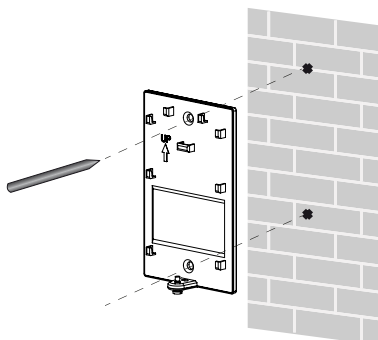


2. 如將孔碼到螺柱上,請跳至步驟3。

-或-

如將孔碼到物體上而不是碼到螺柱上,請把牆錨釘插入孔裡,然後用錘子在牆錨釘末端輕輕地敲打,直至牆錨釘與牆齊平。




3. 將掛牆安裝底座的孔與牆上的孔(或螺柱)對齊。將螺絲釘插進孔裡,並釘緊螺絲釘,使掛牆安裝底座穩固地掛在牆上。

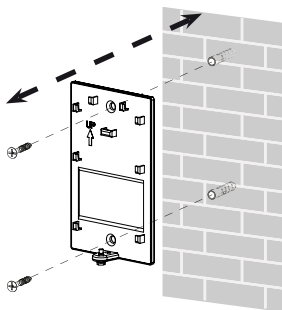

安裝門鈴到掛牆底蓋上:

1. 將門鈴輕輕推向掛牆底座,直至門鈴牢固地密封在掛牆底座。
2. 將螺絲釘扭緊至底部的螺紋插口以固定門鈴。

牢固地密封在掛牆底座

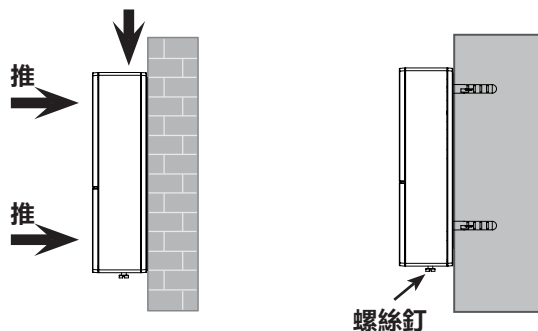

後備電源

當你使用無線電話出現電源干擾時，後備電源系統讓你仍然可以撥打電話。當存在電源干擾時，你可以把儲存在手機電池包里的電能供應到主機上。因此即使沒有電源，你也可以撥打電話。

注意

- 如果手機已經在主機上，只需按 **掛斷**。
- 在手機電池包電量不足（不能低於兩格）的情況下，後備電源模式將不能使用。
- 後備電源模式運作期間，不要把正在供應電能的手機從主機上拿開。
- 後備電源模式運作期間，不要觸摸正在提供電量的手機的充電接口。
- 在後備電源模式下，你的無線電話的基本功能，包括留言系統將全部不能使用。
- 由於主機和手機之間存在同步，後備電源的啟動轉化過程需要多達90秒。

使用備用電源模式撥打電話

- 把一部手機放到主機上後，即可輸入電話號碼，再按 **↖/通話/插接** 或 **▶** 免持會自動開啟並開始撥打電話。

或者

1. 拿起另一部手機並輸入電話號碼。
2. 在60秒內把手機放回到主機上。免持會自動開啟並開始撥打電話。
在手機啟動主機撥號前，螢幕會顯示 **請稍候...**
3. 按 **掛斷** 掛斷通話。
如果有多於一部已登記到主機的手機，留在主機上的手機可提供電量，同時你可以用其他手機正常撥打電話。

注意

- 為保持整個通話完整，手機必須保持放在主機上。

使用備用電源模式接聽電話

當只有一個手機登記到主機時：

1. 有來電響鈴時，把手機保持放在主機上并按 **↖/通話/插接** 或 **▶** 接聽來電。免持會自動開啟並接聽來電。
2. 按 **掛斷** 結束通話。
如果有多於一部已登記到主機的手機，留在主機上的手機可提供電量，同時你可以用其他手機正常接聽電話。

注意

- 為保持整個通話完整，手機必須保持放在主機上。
- 後備電源模式期間，主機的覆蓋範圍有限。應把手機靠近主機放置。
- 在後備電源模式下，你的無線電話的基本功能，包括留言系統將全部不能使用。

使用電話前注意事項

當你安裝你的無線電話機組合後，或電源斷開後重新啟動後，你的子機或座機會提示你首先設定日期及時間。

設定日期及時間

注意

- 確保你正確設定日期及時間，包括年份；否則，答錄機不能正確讀出錄音留言的時間和在該星期的日期。
1. 使用輸入鍵 (0-9) 輸入月份、日期及年份，然後按 。
 2. 使用輸入鍵 (0-9) 輸入小時及分鐘。
 3. 按子機上的  或  子機上的，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動選擇 **AM** 或 **PM**，然後按  儲存。

檢查通話音

按子機上的  /**通話/插接** 或 ，或座機上的 。如你聽見通話音，這表示安裝成功。

如果你沒有聽見通話音：

- 確保安裝以上步驟已妥善完成。
- 這可能是線路問題。如果你曾在電訊公司或 VoIP 服務供應商處更改其電話服務至數碼服務，電話線則或需重新安裝以讓所有現有電話線路正常運作。詳情聯絡你的電訊公司或 VoIP 服務供應商。

使用範圍

子機及座機只在特定範圍內有效使用 - 視乎座機及子機的位置、天氣，及家居或辦公室環境。

當子機離開有效範圍時，子機顯示 **超出範圍或主機沒有電**。

如果當子機離開有效範圍時有來電；子機可能不會響鈴。如果子機響鈴，當你按  /**通話/插接** 或  後通話也可能連接不佳。先把子機移近座機，然後按

 /**通話/插接** 或  接聽來電。如果子機於通話時離開有效範圍，通話可能受到干擾。請將子機移近座機以改善信號的接收。

感應器

感應器幫助你監控你的居所範圍。這讓你於以下情況下接收到通知：門窗被開啟、有人於你的居所範圍移動、訪客已到達家門前、家中有漏水情況。

當任何受監控的開關感應器、動作感應器、門鈴或測水感應器受觸發時，感應器會發送通知到你的無線電話機組合。座機及子機會同時讀出及顯示通知訊息。


子機或座機備有感應清單，可儲存來自所有感應器的最新 50 個通知訊息。你可以查看何時及哪個感應器被觸發。你也可以使用每個獨立感應器的目錄來查看現時的感應器狀態及感應清單。

你也可以選擇於其他電話接收感應通知來電。你可以儲存最多三個電話號碼，例如手提電話號碼或辦公室電話號碼。即使你不在家中仍可接收到通知。當你從座機接收到遙距通知來電，你會先聽到通知訊息，然後你可以選擇收聽家中的聲音，或選擇透過座機向客人或不明來客講話。

請遵循此章的操作步驟開放或關閉感應通知系統及切換感應模式、設定感應通知時間範圍、測試感應器訊號強度、重命名感應器、重設感應通知，以及查看感應清單。

注意

- 當有多於四個已登記子機時，子機或座機只在首四個已登記子機支援感應通知功能。

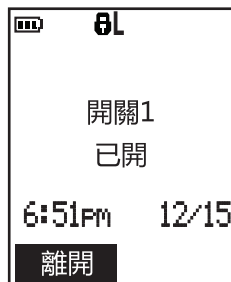

進入獨立感應器目錄

當座機有最少一個已登記感應器時，感應器目錄會出現於主目錄。

- 按子機或座機上的 **感應器**，然後按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動至你所需設定的感應器。
-或-
 - 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
 - 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動至 **感應器**，然後按 **確認**。
 - 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動至你所需設定的感應器，然後按 **確認**。
- 按 **目錄** 進入獨立的感應器目錄。
- 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動至所需查看功能目錄。
- 按 **確認** 進入該目錄。
 - 重返上一層目錄，按 **取消**。
 - 重返閒置模式，長按 **取消**。

開啟/關閉感應通知系統

你可以使用子機或座機上的 **感應開關** 鍵即時開啟或關閉感應通知。

關閉感應通知系統：

- 當感應通知系統正於開啟狀態，按子機或座機上 **感應開關** 關閉所有感應通知。

 注意

- 子機及座機上的  符號會保留。座機上的 **感應器** 指示燈會保持亮起。

開啟感應通知系統：

- 當感應通知系統正於關閉狀態，按子機或座機上 **感應開關** 開啟所有感應通知。

閒置狀態下，當現時的感應模式為 **居家** 時，子機及座機會顯示 **8L**。當現時的感應模式為 **遠端**，子機及座機會顯示 **8R**。

 注意

- 感應通知的方式取決於每個獨立感應器對於感應通知時間範圍及感應通知類別的現時設定。詳情參閱後面章節。

警戒狀態於
居家模式

解除警戒於
居家模式



開啟感應通知系統：

1. 當感應通知系統正於關閉狀態，按子機或座機上 **感應開關** 開啟所有感應通知。
2. 輸入4位 PIN 碼 (預設為 **4321**)，然後按 **確認**。

或者

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按上下鍵滾動至 **安防設定**，然後按 **確認**。
3. 按上下鍵滾動至 **防備/撤防**，然後按 **確認**。
4. 按上下鍵滾動至 **狀態**，然後按 **確認**。
5. 按上下鍵滾動至 **防備**，然後按 **確認**。
6. 輸入4位 PIN 碼 (預設為 **4321**)，然後按 **確認**。

警戒狀態於
居家模式



閒置狀態下，當現時的感應模式為 **居家** 時，子機及座機會顯示 **6L**。當現時的感應模式為 **遠端**，子機及座機會顯示 **6R**。

⚠ 注意

- 感應通知的方式取決於每個獨立感應器對於感應通知時間範圍及感應通知類別的現時設定。詳情請參閱用戶手冊。

啟用或停用 PIN 碼保護

你可以選擇啟用 PIN 碼保護。啟用後，你需要於每次開啟或關閉感應通知系統前先輸入 PIN 碼。

啟用或停用 PIN 碼保護：

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按上下鍵滾動至 **安防設定**，然後按 **確認**。
3. 按上下鍵滾動至 **防備/撤防**，然後按 **確認**。
4. 按上下鍵滾動至 **密碼保護**，然後按 **確認**。
5. 按上下鍵滾動至 **開啟** 或 **關閉**，然後按 **確認**。
 - 如你選擇 **關閉**，你需要輸入4位 PIN 碼（預設為 **4321**），然後按 **確認**。

更改保護 PIN 碼

你可以更改用於開啟或關閉感應通知系統的保護 PIN 碼。

更改保護 PIN 碼：

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按上下鍵滾動至 **安防設定**，然後按 **確認**。
3. 按上下鍵滾動至 **防備/撤防**，然後按 **確認**。
4. 按上下鍵滾動至 **密碼保護**，然後按 **確認**。
5. 按上下鍵滾動至 **更改密碼**，然後按 **確認**。
6. 輸入舊的4位 PIN 碼（預設為 **4321**），然後按 **確認**。
7. 輸入新的4位 PIN 碼，然後按 **確認**。
8. 再次輸入新的4位 PIN 碼，然後按 **確認**。

注意

- 如你忘記保護 PIN 碼，按 **目錄/確認**，再順序按數字鍵 **7373879**，然後按 **確認**。保護 PIN 碼將會重設為 **4321**。

感應模式

你可以選擇以 **居家** 模式於子機或座機接收感應通知、以 **遠端遙控** 模式於其他由你指定的電話號碼以來電方式接收感應通知。這讓你於不在家中時仍可接收到通知。預設的感應模式為 **居家** 模式。

在 **遠端** 模式下，當你從座機接收到遙距通知來電，你會先聽到通知訊息，然後你可以選擇收聽家中的聲音，或選擇透過座機向客人或不明來客講話。

	於子機或座機接收感應通知	於其他電話號碼接收遙距感應通知
居家 模式	✓	--
遠端遙控 模式	--	✓

1. 按子機或座機上的 **感應**。
2. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動至 **居家** 或 **遠端遙控**，然後按 **確認** 儲存。
 - 當選擇了 **遠端遙控** 模式，如之前沒有設定任何電話號碼，系統會提示你先設定接收遙距通知來電的電話號碼。

注意

- 在 **遠端遙控** 模式下，已儲存的電話號碼將按順序響起。如果首個電話號碼正在忙線或沒有接聽遙距通知來電，座機會接著撥打下一個已儲存的電話號碼，如此類推。



編輯接收遙距通知來電的電話號碼

你可以增加、編輯或刪除接收遙距通知來電的電話號碼。

1. 按子機或座機上的 **設定**。
2. 按子機上的 **↓** 或 **↑**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **遠端遙控**，然後按 **巨圖**。
3. 按 **確認** 選擇 **設電話號碼**。
4. 按子機上的 **↓** 或 **↑**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至遙距通知電話號碼的位置 (1, 2, 或 3)，然後按 **確認**。
5. 使用輸入鍵輸入號碼。
6. 按 **確認** 儲存，你會聽到一聲確認音。



為遙距通知來電設定延遲通知時間

你可以選擇為遙距通知來電設定 **離開延遲通知時間** 或 **進入延遲通知時間**。設定後，如果你在延遲通知時間範圍內離開或進入家中，同時有感應器受到觸發，你將不會接收到不必要的遙距通知來電。

例如，當你即將離開家中時，你可以設定離開延遲通知時間為 **5分鐘**。一旦設定了延遲通知時間，即使你在該 5分鐘內打開受監控的門，你也不會接收到遙距通知來電。

至於進入延遲通知時間，如果你設定其為 **1分鐘**，你將會於你回家打開受監控的門的 1 分鐘後接收到遙距通知來電。如果你不想接收這來電，請於該分鐘內按 **設定** 然後選擇 **居家**，或按子機或座機上的 **感應開關**。



如果你想打開受監控的門後即時接收通知，我們建議你設定進入延遲通知時間為 **0分鐘**。

⚠ 注意

- 在延遲通知時間的最後 10 秒，你會每秒聽到嗶聲。
- 當延遲通知時間設定後，在延遲通知時間範圍內，即使受監控的開關感應器、動作感應器、門鈴或測水感應器受觸發，你也將不會接收到家居或遙距通知。
- 如果你於延遲通知時間結束前未能離開家中，你可以在準備出門之時，重新啟動延遲通知時間：
 - 把感應模式 (**設定**) 切換為 **居家**，然後再重新切換為 **遠端**；或
 - 按 **感應開關** 關閉感應通知至 **解除警戒**，然後按 **感應開關** 開啟感應通知至 **警戒狀態**。
- 已設定的延遲通知時間會在以下情況啟動：
 - 感應模式由 **警戒狀態-居家** 切換為 **遠端**；或
 - 感應通知由 **解除警戒-遠端** 切換為 **警戒狀態**。

1. 按子機或座機上的 **設定**。
2. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動至 **遠端遙控**，然後按 **確認**。
3. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動至 **設定延遲** 然後按 **確認**。
4. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動至 **開啟**，然後按 **確認** 到下一步選擇離開延遲通知時間。
 - 如果不需要設定延遲通知時間，滾動至 **關閉**，然後按 **確認**。
5. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動至 **3分鐘**、**5分鐘** 或 **8分鐘**，然後按 **確認** 到下一步選擇進入延遲通知時間。
6. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動至 **0分鐘**、**1分鐘** 或 **3分鐘**，然後按 **確認** 儲存延遲通知時間。

設定感應通知頻率

感應通知頻率的預設設定為 **永遠開啟**。每當受監控的開關感應器、動作感應器、門鈴或測水感應器受觸發時，你會接收到聲音廣播通知 - 如“開關感應器 窗已開”或“動作感應器 發現移動物件”等。

你也可以設定感應通知提醒，以免你忘記開關感應器、動作感應器、測水感應器依然處於觸發狀態。你可以設定如果它在 15、30 或 60分鐘後仍然處於觸發狀態的話，再一次接收聲音廣播通知。

1. 按子機或座機上的 **感應器**，然後按子機上的 **↘** 或 **↗**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至你所需設定的感應器。
-或-
 - i. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
 - ii. 按子機上的 **↘** 或 **↗**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **感應器**，然後按 **確認**。
 - iii. 按子機上的 **↘** 或 **↗**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至你所需設定的感應器，然後按 **確認**。
2. 按 **目錄** 進入獨立的感應器目錄。
3. 按子機上的 **↘** 或 **↗**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **設定時間表**，然後按 **確認**。
4. 按 **確認** 選擇 **永遠開啟**。螢幕顯示通知提醒目錄。
5. 按子機上的 **↘** 或 **↗**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **關閉**、**15分鐘**、**30分鐘** 或 **60分鐘**，然後按 **確認** 儲存。

注意

- 當你接收到廣播通知時，子機會顯示文字訊息如 **開關X已開** 或 **動作X偵測到動作** 等，而座機則會顯示文字訊息如 **開關X已開** or **動作X偵測到動作** 等。
- 開關感應器的通知 - 子機及座機會同時顯示 ，而座機的 **感應器** 指示燈 亦會亮起紅色。

設定感應通知時間範圍

你可以設定感應通知時間範圍。

你可以選擇於每天的特定時間範圍內，當受監控的開關感應器、動作感應器、門鈴或測水感應器受觸發時，接收聲音廣播通知 - 如“開關感應器 窗已開”或“動作感應器 發現移動物件”等。例如，你可以設定只在如 10pm 至 6am 的睡眠時間接收通知。

你也可以設定感應通知提醒，以免你忘記開關感應器、動作感應器、測水感應器依然處於觸發狀態。你可以設定如果它在 15、30 或 60分鐘後仍然處於觸發狀態的話，再一次接收聲音廣播通知。



1. 按子機或座機上的 **感應器**，然後按子機上的 **∨** 或 **∧**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至你所需設定的感應器。

-或-

i. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。

ii. 按子機上的 **∨** 或 **∧**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **感應器**，然後按 **確認**。

iii. 按子機上的 **∨** 或 **∧**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至你所需設定的感應器，然後按 **確認**。

2. 按 **目錄** 進入獨立的感應器目錄。

3. 按子機上的 **∨** 或 **∧**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **設定時間表**，然後按 **確認**。

4. 按 **確認** 選擇 **時限**，然後按 **確認**。

- 如果已設定了時間範圍，按 **編輯** 編輯。

5. 使用輸入鍵 **(0-9)** 輸入起始時間之小時及分鐘。按子機上的 **∨** 或 **∧**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **AM** 或 **PM**，然後按 **確認**。

6. 使用輸入鍵 **(0-9)** 輸入終結時間之小時及分鐘。按子機上的 **∨** 或 **∧**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **AM** 或 **PM**，然後按 **確認** 螢幕顯示通知提醒目錄。

7. 按子機上的 **∨** 或 **∧**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **關閉**、**15分鐘**、**30分鐘** 或 **60分鐘**，然後按 **確認** 儲存。

注意

- 假設你已設定時間範圍為 10pm 至 6am。當到達 10pm 時，如受監控的門、窗、抽屜、櫥櫃或飾品盒已經打開，你將會接收到一次通知。

關閉感應通知

你可以選擇當受監控的開關感應器、動作感應器、門鈴或測水感應器受觸發時，不接收聲音廣播通知。

如果是開關感應器仍處於開啟狀態，子機及座機上仍會顯示  符號。座機上的感應器指示燈仍會亮起。

1. 按子機或座機上的 ，然後按子機上的  或 ，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至你所需設定的感應器。
-或-
 - i. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
 - ii. 按子機上的  或 ，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **感應器**，然後按 **確認**。
 - iii. 按子機上的  或 ，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至你所需設定的感應器，然後按 **確認**。
2. 按  進入獨立的感應器目錄。
3. 按子機上的  或 ，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **設定時間表**，然後按 **確認**。
4. 按子機上的  或 ，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **關閉**，然後按 **確認** 儲存。

感應通知類別

你可以選擇當感應器被觸發時的感應通知的類別。預設感應通知類別為 **所有提示開**。

感應通知類別的定義：

訊息 - LCD 顯示文字訊息，子機及座機顯示如 **開關X已開** 或 **動作X偵測到動作** 等。

提示音 - 你會於聲音廣播之前聽到長通知提示音，然後看見 LCD 顯示文字訊息。

語音 - 子機及座機 聲音廣播如“開關感應器 窗已開”或“動作感應器 發現移動物件”等。

感應通知類別	通知提示音	聲音廣播	LCD 顯示文字訊息	 *	座機上的感應器指示燈*	動態記錄於感應清單
所有提示開	✓	✓	✓	✓	✓	✓
訊息&提示音	✓	--	✓	✓	✓	✓
只限訊息	--	--	✓	✓	✓	✓

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **感應器設定**，然後按 **確認**。
3. 按 **確認** 選擇 **通知**，然後按 **確認**。
4. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **所有提示開**、**訊息&提示音** 或 **只限訊息**，然後按 **確認** 儲存。

測試感應器訊號強度

在你安裝感應器之前，參照下以指示測試感應器與座機間的訊號強度。這確保你把感應器安裝到能接收良好訊號的位置。

使用子機：

1. 按子機上的 **目錄/確認**。
2. 按子機上的 **∨** 或 **∧** 滾動至 **感應器設定**，然後按 **確認**。
3. 按子機上的 **∨** 或 **∧** 滾動至 **檢查信號**，然後按 **確認**。
4. 按子機上的 **∨** 或 **∧** 滾動至你所需要測試的感應器，然後按 **確認**。
5. 子機螢幕顯示 **測試主機與感應器間的信號強度**。按 **確認**。
6. 子機螢幕顯示 **請現在觸發感應器** 觸動你的感應器，然後按 **確認**。子機螢幕顯示 **等待信號中 請稍候...**
 - 如果子機螢幕顯示 **沒有信號 請再試**。按 **確認**，然後返回第 3 步重新測試。
 - 如果子機螢幕顯示 **信號弱 將感應器移近主機**，調整感應器的位置以改善訊號，然後按 **確認**。
7. 當子機螢幕顯示 **感應器的 信號良好 位置良好**，按 **確認**。測試完成。



重命名感應器

你可以為每個感應器選擇一個特定名稱。新名稱將會於感應通知聲音廣播時讀出。


1. 按子機或座機上的 **感應器**，然後按子機上的 **∨** 或 **∧**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至你所需設定的感應器。
-或-
 - i. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
 - ii. 按子機上的 **∨** 或 **∧**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **感應器**，然後按 **確認**。
 - iii. 按子機上的 **∨** 或 **∧**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至你所需設定的感應器，然後按 **確認**。
2. 按 **目錄** 進入獨立的感應器目錄。
3. 按子機上的 **∨** 或 **∧**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **重新命名**，然後按 **確認**。
4. 按子機上的 **∨** 或 **∧**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至你所需的感應器名稱，然後按 **確認**。
5. 按子機上的 **∨** 或 **∧**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **門** 或 **窗**，然後按 **確認** 儲存。

感應清單

當座機有最少一個已登記感應器時，感應清單目錄會出現於主目錄。

感應清單可儲存最多 50 個來自所有感應器的動態紀錄。

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按子機上的 **∨** 或 **∧**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **偵測日誌**，然後按 **確認** 查看感應清單。
 - 刪除感應清單紀錄，按 **刪除**。
 - 刪除所有感應清單紀錄，按 **刪除所有**，然後按 **是** 確認。
螢幕會顯示 **沒有提示**。

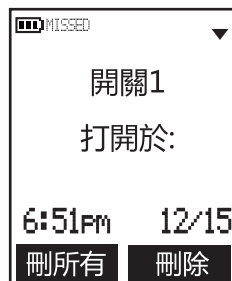

獨立感應器的感應清單：

你也可以進入每個獨立感應器的感應清單，只查看一個感應器感應動態。

1. 按子機上的 **∨** 或 **∧**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至所需的感應器。
-或-
 - i. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
 - ii. 按子機上的 **∨** 或 **∧**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **感應器**，然後按 **確認**。
 - iii. 按子機上的 **∨** 或 **∧**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至所需的感應器，然後按 **確認**。
2. 按 **目錄** 進入獨立的感應器目錄。
3. 按 **確認** 選擇 **日誌** 查看感應清單。
 - 刪除感應清單紀錄，按 **刪除**。
 - 查看下一個感應清單紀錄，按 **確認**。

門鈴

門鈴讓你於訪客到臨時，在你的無線電話機組合接收到通知。

當訪客按下門鈴時，門鈴會發送通知到你的無線電話機組合，座機及子機會同時播放門鈴鈴聲。

請遵循此章的操作步驟重命名門鈴、測試門鈴訊號強度、更改門鈴音量及鈴聲，以及設置門鈴通話轉駁。

門鈴音量

你可以設定主機或子機的門鈴鈴聲音量，或關閉門鈴鈴聲音量。

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **門鈴**，然後按 **確認**。
3. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **門鈴**，然後按 **確認**。
4. 再按 **確認** 選擇 **門鈴音量**。
5. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/▲** 滾動調節門鈴音量，然後按 **設定** 儲存。

門鈴鈴聲

你可以為主機或子機選擇不同的門鈴鈴聲。

你可以設定主機或子機的門鈴鈴聲音量，或關閉門鈴鈴聲音量。

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **門鈴**，然後按 **確認**。
3. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **門鈴**，然後按 **確認**。
4. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **門鈴鈴聲**，然後按 **確認**。
5. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/▲** 滾動選擇門鈴鈴聲，然後按 **設定** 儲存。

門鈴通話轉駁

你可以將門鈴轉駁至一個預設的外線電話號碼。當訪客按下門鈴時，主機會直接致電該外線號碼。

設定預設門鈴轉駁電話號碼：

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **門鈴**，然後按 **確認**。
3. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **門鈴轉駁**，然後按 **確認**。
4. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **預設號碼**，然後按 **確認**。
5. 輸入你希望轉駁到的預設電話號碼，然後按 **確認**。
6. 為你的預設電話號碼輸入名稱，然後按 **確認** 儲存。

開啟或關閉門鈴通話自動轉駁功能：

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **門鈴**，然後按 **確認**。
3. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **門鈴轉駁**，然後按 **確認**。
4. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **自動轉駁**，然後按 **確認**。
5. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **開啟** 或 **關閉**，然後按 **確認**。

你亦可以設定只於當子機上按下  拒絕門鈴通話後，將門鈴轉駁至一個預設的外線電話號碼。

於拒絕門鈴通話後，開啟或關閉門鈴通話自動轉駁功能：

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動至 **門鈴**，然後按 **確認**。
3. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動至 **門鈴轉駁**，然後按 **確認**。
4. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動至 **拒絕時轉駁**，然後按 **確認**。
5. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動至 **開啟** 或 **關閉**，然後按 **確認**。

設定你的電話

使用目錄

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動直至螢幕顯示所需的功能目錄選項。
3. 按 **確認** 進入該目錄。
 - 返回上一層目錄，按 **取消**。
 - 返回閒置狀態，長按 **取消**。

設定語音語言

語音語言預設為 **國語**，你可以選擇英語或國語為所有語音提示的語言，包括感應通知及答錄機語音。

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動至 **電話設定**，然後按 **確認**。
3. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動至 **聲音語言**，然後按 **確認**。
4. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動至 **英語** 或 **國語**，然後按 **確認**。

設定日期及時間

注意

- 確保你正確設定日期及時間，包括年份；否則，答錄機不能正確讀出錄音留言的時間和在該星期的日期。
1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
 2. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動至 **設定時/日**，然後按 **確認**。
 3. 使用輸入鍵 **(0-9)** 輸入月份、日期及年份，然後按 **確認**。
 4. 使用輸入鍵 **(0-9)** 輸入小時及分鐘。按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動至 **AM** 或 **PM**，然後按 **確認** 儲存。

靜音模式

你可以設定在一段時間內啟動靜音模式。在靜音期間，所有音頻（除尋呼音外）及通話播放皆靜音。當你開啓靜音模式，答錄機會自動開啟。

1. 長按子機或座機上的 **#**。
2. 使用輸入鍵 (**0-9**) 輸入靜音時長（1 - 12小時），然後按 **確認** 儲存。

注意

- 要關閉靜音模式，長按子機或座機上的 **#**。
- 靜音模式下，感應通知提示音及廣播通知均不會靜音。

使日期及時間與來電顯示服務同步

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按子機上的 **∨** 或 **∧**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **電話設定**，然後按 **確認**。
3. 按子機上的 **∨** 或 **∧**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **CID時間同步**，然後按 **確認**。
4. 按子機上的 **∨** 或 **∧**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **開啟** 或 **關閉**，然後按 **確認**。你會聽到一聲確認音。螢幕返回上一層目錄。

撥號模式

撥號模式預設為觸控式（**脈衝式**）撥號。如果你使用脈衝或撥盤式（**複頻式**）撥號系統，在使用電話撥號前，你必須切換撥號模式至脈衝模式。

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按子機上的 **∨** 或 **∧**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **電話設定**，然後按 **確認**。
3. 按子機上的 **∨** 或 **∧**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **撥號模式**，然後按 **確認**。
4. 按子機上的 **∨** 或 **∧**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **脈衝式** 或 **複頻式**，然後按 **確認**。你會聽到一聲確認音。螢幕返回上一層目錄。

使用電話

撥打電話

1. 按子機上的 /通話/插接 或 ，或座機上的 。
2. 當你聽到通話音後，撥打號碼。

-或-

- 在子機或座機上輸入電話號碼，然後按子機上的 /通話/插接 或 ，或座機上的  撥打。

 注意

- 子機或座機會顯示你通話的時間（以小時、分和秒的形式出現）。
- 當輸入號碼時，長按 **暫停** 可插入一個撥號暫停（以 **p** 顯示）。

接聽電話

- 按子機上的 /通話/插接 或 ，或座機上的 ，或任何撥號鍵 (0-9 或 *tone)。

結束通話

- 按子機上的 **掛斷**，或把子機放回座機或充電器上。

-或-

- 按座機上的 。

子機免持

- 通話期間，按子機上的  切換免持及或耳筒模式。

通話音量

- 通話期間，按子機上的 /音量/ 調節通話音量。
- 通話期間，按座機上的 /音量/ 調節通話音量。

 注意

- 子機耳機、子機免持，及座機免持通話音量設定均是獨立個別設定。

靜音

你可使用靜音功能關閉麥克風。你可以聽到通話對方的聲音，但對方聽不到你的聲音。

1. 通話期間，按子機或座機上的 **靜音**。螢幕顯示 **已靜音**，直至靜音功能關閉。
2. 再按 **靜音** 通繼續通話。螢幕會短暫顯示 **麥克風開啟**。

呼叫等待

如果你從電話服務供應商處申請了呼叫等待服務，當你於通話期間有新的來電時，你會聽到一聲提示音。

- 按 **插接** 保留現時通話，並接聽新的來電。
- 按 **插接** 在原本通話與新通話之間切換。

連續撥號

此功能允許你在通話時透過儲存在電話簿或來電清單上的號碼來進行連續撥號。

連續撥號功能在你需要撥出儲存在電話簿或來電清單中的其他號碼（如銀行賬號或通行密碼）時非常有用。

通話時查閱電話簿號碼

1. 通話時，按子機或座機上的 **目錄**。
2. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動至 **電話簿**，然後按 **確認**。
3. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動瀏覽電話簿。
4. 當所需的紀錄顯示時，按 **撥打** 撥打該號碼。

通話時查閱來電清單號碼

1. 通話時，按子機或座機上的 **目錄**。
2. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動至 **通話記錄**，然後按 **確認**。
3. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動瀏覽來電清單。
4. 當所需的紀錄顯示時，按 **撥打** 撥打該號碼。

音效平衡設定

子機的音效平衡功能可以調整子機至最佳收聽音質。

1. 通話時，按子機或座機上的 **目錄**。
2. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動至 **平衡器**，然後按 **確認**。
3. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動至 **自然音**、**高音1**、**高音2** 或 **低音**，然後按 **確認**。

尋呼子機

使用此功能可幫助你搜尋所有子機。

開始尋呼：

- 按座機上的 /尋呼子機。所有子機響鈴並顯示 ****尋呼****。

尋呼靜音：

- 按子機上的 ，靜音，取消，或 #。

結束尋呼：

- 按座機上的 /尋呼子機 或 。
- 或-
- 按子機上的 /通話/插接 或 ，或任何撥號鍵。

注意

- 勿長按 /尋呼子機 多於四秒。這可能引致解除登記。

重撥清單

座機及每部子機可儲存最後 10 個撥出的號碼。當已有 10 個紀錄時，最舊的紀錄將被刪除並由新紀錄取代。

查看及撥打重撥清單紀錄：

- 按子機或座機上的 **去電**。
- 連續按 **去電**，或按子機上的  或 ，或座機上的 **來電**/ 或 **電話簿**/ 滾動直至螢幕顯示所需的紀錄。
- 按子機上的 /通話/插接 或 ，或按座機上的  SPEAKER 撥打。

刪除重撥清單紀錄：

當所需的紀錄顯示時，按 **刪除**。

儲存重撥清單紀錄到電話簿

- 當所需的紀錄顯示時，按 。
- 使用輸入鍵及  編輯號碼，然後按 。
- 使用輸入鍵編輯號碼名稱，然後按  儲存。

加入正在進行的通話

你可以在對外通話同時使用兩部子機加上座機。你可以為此座機另外購買增設子機。你最多可以登記四部子機到座機。

- 通話期間，按另一部子機上的 /通話/插接 或  加入通話。
- 按子機上的  掛斷 或座機上的  結束通話。通話將繼續，直至所有子機掛線。

對講

你可以直接由一部子機與另一部或多部子機講話，聲音將於各子機的免持輸出。最多四部子機可同時參與對講廣播。

開始 對講 一對一通話：

1. 按子機或座機上的 **對講**。
2. 按子機上的  或 ，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動選擇所需的子機或座機，然後按 。
3. 當螢幕顯示 **長按 [PTT]-對講**，長按子機或座機上的 **對講** 開始 對講 一對一通話。
4. 講話完畢後放開 **對講** 讓他方回應。

注意

- 同一時間只能有一部子機或座機講話。
- 講話時長按 **對講**。
- 當四部子機與座機同時在進行 對講 通話時，你不會接收到感應器的感應廣播通知。

開始 對講 群組廣播通話：

1. 長按子機或座機上的 **對講**。
-或-
 - i. 按子機或座機上的 **對講**。
 - ii. 按子機上的  或 ，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動選擇 **群組**，然後按 。
2. 當螢幕首先顯示 **連接至群組中...**，然後顯示 **長按 [PTT]-對講**，長按子機或座機上的 **對講** 開始群組廣播通話。
3. 講話完畢後放開 **對講** 讓他方回應。

轉換 對講 通話至內部呼叫通話

當你正在進行 對講 一對一通話時，你可以將通話轉為內部呼叫通話。

對講 通話期間：

1. 按子機或座機上的 **對講**。
2. 當螢幕顯示 **切換至內線對講?** 時，按 **確認**。
3. 接聽內部呼叫來電，按被呼叫子機上的 **↖/通話/插接**、**🔊** 或 **回📞**；或被呼叫座機上的 **🔊** 或 **回📞**；或被呼叫子機或座機上的任何撥號鍵。
4. 結束內部呼叫通話，按 **終📞**。

開啟或關閉 對講 通話功能

你可以於子機或座機開啟或關閉 對講 通話功能。當 對講 通話功能關閉後，螢幕顯示 **不接收廣播**。

1. 按子機或座機上的 **對講**。
2. 按子機上的 **↖** 或 **↗**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動選擇 **廣播開/關**，然後按 **確認**。
3. 按子機上的 **↖** 或 **↗**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動選擇 **開啟** 或 **關閉**，然後按 **確認**。

內部呼叫通話

內部呼叫通話功能可讓座機與子機間進行通話。

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按子機上的 **↖** 或 **↗**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **內線對講**，然後按 **確認**。
3. 使用輸入鍵輸入所需呼叫的子機上或座機號碼。
-或-
按子機上的 **↖** 或 **↗**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至所需呼叫的子機上或座機號碼，然後按 **確認**。
4. 接聽內部呼叫來電，按被呼叫子機上的 **↖/通話/插接**、**🔊** 或 **回📞**；或被呼叫座機上的 **🔊** 或 **回📞**；或被呼叫子機或座機上的任何撥號鍵。
5. 結束內部呼叫通話，按 **終📞**。

🔔 注意

- 當四部子機與座機同時在進行內部呼叫通話時，你不會接收到感應器的感應廣播通知。

分享通話

你可以與另一部子機分享對外通話，建立三方會談。

1. 按子機或座機上的 。
2. 按  選擇 **內線對講**。使用輸入鍵輸入所需呼叫的子機或座機號碼。原本通話將會保留。
3. 接聽內部呼叫來電，按子機上的 /通話/插接、，或 ；或座機上的  或 ；或子機或座機上的任何撥號鍵。此時，你仍可以進行私人對話。
4. 分享通話，按主呼叫子機或座機上的 ，然後按子機上的  或 ，或座機上的來電/ 或 電話簿/ 滾動至 **分享通話**。
5. 按  建立三方會談。

轉接通話

於對外通話期間，你可以使用內部呼叫功能由一部子機轉接通話到另一部。

1. 按子機或座機上的 。
2. 按  選擇 **內線對講**。使用輸入鍵輸入所需呼叫的子機或座機號碼。原本通話將會保留。
3. 接聽內部呼叫來電，按子機上的 /通話/插接、，或 ；或座機上的  或 ；或子機或座機上的任何撥號鍵。此時，你仍可以進行私人對話。
4. 轉接通話，按主呼叫子機或座機上的 ，然後按  選擇 **轉接**。

內部呼叫期間接聽來電

如果你於內部呼叫通話期間接收到來電，你會聽到提示音。

- 接聽來電，按子機上的 /通話/插接 或 ，或按座機上的 。內部呼叫通話自動結束。
- 如要結束內部呼叫通話同時不接聽來電，按  然後按 。內部呼叫通話將結束，電話繼續響鈴。

電話簿

電話簿可儲存最多 50 個紀錄。每個號碼最多 30 位元，而每個名稱則最多 15 位元。

增加新電話簿紀錄

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按子機上的 **↵** 或 **↶**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **電話簿**，然後按 **確認**。
3. 按子機上的 **↵** 或 **↶**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **增加聯絡人**，然後按 **確認**。
4. 使用輸入鍵輸入號碼（最多 30 位元），然後按 **確認**。
5. 使用輸入鍵輸入名稱（最多 15 位元）。重覆按同輸入鍵可顯示該鍵的其他字母。
6. 按 **確認** 儲存。

於輸入號碼及名稱時，你可以：

- 按 **刪除** 刪除一個數字或字母。
- 長按 **刪除** 刪除整串數字或字母。
- 按子機上的 **↵** 或 **↶**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 把游標向左或右移。
- 長按 **暫停** 插入撥號暫停（只適用於輸入號碼時）。
- 按 **0** 插入空格（只適用於輸入名稱時）。
- 按 ***** 輸入 ***** 或 **#** 輸入 **#**（只適用於輸入號碼時）。
- 按 ***** 切換下一位元的大小寫。

查看及撥打電話簿紀錄

紀錄按字母順序排列。

1. 按子機上的  或座機上的 **電話簿/▲**。
-或-
 - i. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
 - ii. 按子機上的  或 ，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **電話簿**，然後按 。
 - iii. 再按  選擇 **查詢**。
2. 按子機上的  或 ，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **電話簿**，或使用輸入鍵以名稱開始搜尋。
3. 當所需的紀錄顯示時，按子機上的 /通話/插接 或 ，或按座機上的  撥打。

編輯電話簿紀錄

1. 當所需的紀錄顯示時，按 。
2. 使用輸入鍵及  編輯號碼，然後按 。
3. 使用輸入鍵編輯號碼名稱，然後按  儲存。

刪除電話簿紀錄

1. 當所需的紀錄顯示時按 **刪除**。
2. 當螢幕顯示 **刪除聯絡人?**，按  確認刪除。

來電顯示

此產品支援由大部份電話服務供應商所提供的來電顯示服務。如果你申請了來電顯示服務，每當來電時，你可以於第一或第二下響鈴後看見由你的電話服務供應商提供的來電者名稱、號碼、日期及時間。

來電清單

來電清單可儲存最多 50 個來電紀錄。如果你於來電信息顯示之前接聽來電，該來電將不會儲存於來電清單。

- 當來電清單有新的未接來電時，螢幕顯示 **XX 未接來電**。
- 如果你想消除未接來電提示，於閒置狀態下長按 **取消** 或按子機上的 **來電** 或座機上的 **來電/▼**。

查看及撥打來電清單號碼

1. 按子機上的 **來電** 或座機上的 **來電/▼**。
2. 按子機上的 **▼** 或 **▲**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至所需的來電紀錄。
3. 當所需的來電清單紀錄顯示時，按子機上的 **↶/通話/插接** 或 **■**，或按座機上的 **☎** 撥打所顯示的號碼。

儲存來電清單紀錄到電話簿

1. 當所需的來電清單紀錄顯示時，按 **儲存**。
2. 按 **儲存** 選擇 **電話簿**。
3. 使用輸入鍵及 **↶/↷** 編輯號碼，然後按 **儲存**。
4. 使用輸入鍵編輯名稱，然後按 **儲存** 儲存。

刪除來電清單紀錄

- 當所需的來電清單紀錄顯示時，按 **刪除**。

刪除所有來電清單紀錄

1. 按子機上或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按子機上的 **▼** 或 **▲**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **通話記錄**，然後按 **刪除**。
3. 按子機上的 **▼** 或 **▲**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **刪所有來電**，然後按 **刪除**。
4. 當螢幕顯示 **刪除所有來電?** 時，按 **是** 確認刪除。

來電黑名單 (來電過濾)

節省時間，攔截不必要來電。來電黑名單可攔截私人號碼或未顯示號碼的來電干擾。自主掌握來電，系統可設置多達20個黑名單號碼。

攔截不知明來電

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按子機上的 **↘** 或 **↗**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **來電過濾**，然後按 **確認**。
3. 按子機上的 **↘** 或 **↗**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **無來電號碼**，然後按 **確認**。
4. 按子機上的 **↘** 或 **↗**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **過濾** 或 **不過濾**，然後按 **確認**。

增加來電黑名單紀錄

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按子機上的 **↘** 或 **↗**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **來電過濾**，然後按 **確認**。
3. 按 **確認** 選擇 **過濾清單**。
4. 按子機上的 **↘** 或 **↗**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **增加記錄**，然後按 **確認**。
5. 輸入號碼。
 - 使用輸入鍵輸入 (最多 30 位元)。
6. 按 **確認**。
7. 使用輸入鍵輸入名稱 (最多 15 位元)。額外按鍵顯示該鍵的其他字母。
8. 按 **確認** 儲存。

查看來電黑名單

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按子機上的 **∨** 或 **∧**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **來電過濾**，然後按 **確認**。
3. 按 **確認** 選擇 **過濾清單**。
4. 按 **確認** 選擇 **查詢**。
5. 按子機上的 **∨** 或 **∧**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動查看來電黑名單。

編輯來電黑名單

1. 當所需的來電黑名單紀錄顯示時，按 **編輯**。
2. 使用輸入鍵編輯號碼，然後按 **確認**。
3. 使用輸入鍵編輯名稱，然後按 **確認** 儲存。

儲存來電清單紀錄至來電黑名單

1. 當所需的來電紀錄顯示時，按 **確認**。
2. 按 **∨** 或 **∧** 子機上的，或 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 座機上的 **來電過濾**，然後按 **確認**。
3. 使用輸入鍵及 **返回** 編輯號碼，然後按 **確認**。
4. 使用輸入鍵編輯名稱，然後按 **確認** 儲存。

刪除來電黑名單紀錄

1. 當所需的來電黑名單紀錄顯示時，按 **刪除**。
2. 當螢幕顯示 **刪除記錄?** 時，按 **是** 確認刪除。

聲音設定

按鍵音

你可以調節按鍵音音量，或把按鍵音關上。

1. 按子機上的 **目錄/確認**。
2. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動至 **電話設定**，然後按 **確認**。
3. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動至 **按鍵音**，然後按 **確認**。
4. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動至所需的音量或 **關閉**，然後按 **設定** 儲存。

來電鈴聲

你可以從不同的來電鈴聲中選擇一個。

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動至 **鈴聲**，然後按 **確認**。
3. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動至 **鈴聲**，然後按 **確認**。
4. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動試聽每一個鈴聲，然後按 **確認** 儲存。

注意

- 如果你把鈴聲靜音，你將不會聽見試聽鈴聲。

鈴聲音量

你可以調節鈴聲音量，或把鈴聲靜音。

調節子機鈴聲音量：

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按子機上的 **∨** 或 **∧**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **鈴聲**，然後按 **靜音**。
3. 按 **靜音** 選擇 **鈴聲音量**。
4. 按子機上的 **∨** 或 **∧**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動調節音量，然後按 **設定** 儲存。

注意

- 如果你把子機音量靜音，除了尋呼子機時，子機將於來電時靜音。

調節座機鈴聲音量：

按座機上 **▲/音量/▼**。

暫時鈴聲靜音

當電話響鈴時，你可以暫時將鈴聲靜音，同時不掛斷來電。下一次響鈴時，鈴聲將以原有設定的音量響起。

- 按 **靜音**、**靜音** 和 **取消**，或子機或座機上的 **#**。螢幕顯示 .

關於內置答錄機及語音信箱服務

你的無線電話機組合有內置答錄機以錄製留言，另外亦支援由你的電話服務供應商提供的語音信箱服務（需要申請，或需收費）。

內置答錄機與語音信箱服務的主要分別為：

類別	內置答錄機	電話服務供應商的語音信箱
儲存	留言儲存於座機。	語音信息儲存電話服務供應商的伺服器或系統。
	你的留言不會自動被刪除。你必須手動刪除留言。	你的語音信息或會於一般時間後自動被刪除。 詳情聯絡你的電話服務供應商。
讀取語言留言的方式	當你接收到新留言時，子機及座機螢幕顯示 OO 、 XX 新留言。	當你接收到新語音信息後，子機顯示 ☑ 及 新語音信息 。
	要讀取留言，通常有兩種方式： • 在座機上按一個鍵；或 • 使用遙距編碼作遙距指令。	要讀取語音信息，你需要讀取碼及/或一個由電話服務供應商提供的密碼。

設定你的答錄機

你的答錄機有多種功能，設參閱以下設定步驟。

於你的答錄機裏，來電問候語、留言及語音備忘錄的錄音時間總儲存量長達 22分鐘。實際錄音時間視乎每個留言的話音特性。

你的答錄機容許你錄製你的來電問候語、儲存及刪除語音留言、啟動通話過濾、設定應答前的響鈴次數及留言提示音、作遙距指示，以及更改留言錄製時限。

開啟或關閉答錄機

答錄機必須開啟以應答及錄製留言。

使用座機：

- 按座機上的 **🔇/答錄開關** 開啟或關閉內置答錄機。

-或-

使用座機或子機目錄：

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按 **🔇** 選擇 **答錄機**。
3. 按子機上的 **↙** 或 **↘**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **答錄機開/關**，然後按 **🔇**。
4. 按子機上的 **↙** 或 **↘**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **開啟** 或 **關閉**，然後按 **🔇** 儲存。你會聽到一聲確認音。

預設來電問候語

你的無線電話機組合預設有應答來電的問候語 -

“你好，請在訊號聲之後留下你的口訊”。

你可以使用此預設來電問候語，或錄製個人來電問候語取而代之。

錄製你的來電問候語

你可以使用預設來電問候語應答來電，或錄製個人來電問候語取而代。每個來電問候語最多可錄製 90 秒。

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按子機上的 **↘** 或 **↗**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **答錄機**，然後按 **確認**。
3. 按 **確認** 選擇 **來電問候語**。
4. 按 **確認** 選擇 **錄製問候語**。
5. “ 聽到一聲提示音後，向麥克風講話錄製來電問候語。完成錄製後按 **退出**。

播放你的來電問候語

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按子機上的 **↘** 或 **↗**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **答錄機**，然後按 **確認**。
3. 按 **確認** 選擇 **來電問候語**。
4. 按子機上的 **↘** 或 **↗**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **播放問候語**，然後按 **確認**。

重設為預設來電問候語

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按子機上的 **↘** 或 **↗**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **答錄機**，然後按 **確認**。
3. 按 **確認** 選擇 **來電問候語**。
4. 按子機上的 **↘** 或 **↗**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **重設問候語**，然後按 **確認**。
5. 按 **退出** 重設來電問候語為預設。

設定響鈴次數

答錄機開啟後，所有來電將在預設響鈴延遲後接通。你可以選擇 2, 4, 6, 8, 或 10 次響鈴，或節省時間模式。若你設定節省時間模式，而沒有新的留言，答錄機將在 4 次響鈴後接通。若你設定省錢模式，而有新的留言，答錄機將在 2 次響鈴後接通。

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **答錄機**，然後按 **確認**。
3. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **答錄機設定**，然後按 **確認**。
4. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **響鈴次數**，然後按 **確認**。
5. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **10, 8, 6, 4, 2** 或 **省錢模式**，然後按 **確認**。

留言提示音

如果留言提示音設為開啟，有新留言時，主機將每10秒提示一次，直到所有留言已聽取。留言提示音預設設定為關閉。

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **答錄機**，然後按 **確認**。
3. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **答錄機設定**，然後按 **確認**。
4. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **留言提示音**，然後按 **確認**。
5. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **開啟** 或 **關閉**。
6. 按 **確認** 儲存。你會聽到一聲確認音。

留言錄製時限

你可以設定每個留言錄製的時間長度上限。

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按子機上的 **✓** 或 **↵**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **答錄機**，然後按 **確認**。
3. 按子機上的 **✓** 或 **↵**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **答錄機設定**，然後按 **確認**。
4. 按子機上的 **✓** 或 **↵**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **錄音時間**，然後按 **確認**。
5. 按子機上的 **✓** 或 **↵**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **3分鐘、2分鐘 或 1分鐘**。
6. 按 **確認** 儲存。你會聽到一聲確認音。

使用你的內置答錄機

新語音留言指示

當你在你的答錄機收到一個語音留言，子機及座機均會顯示 ；子機和座機顯示 **XX 新留言**。聽取語音留言，按 /播放/停止。

語音留言播放

於座機播放語音留言：

- 按 /播放/停止。

播放留言時的選項：

- 按 /音量/ 調節免持音量。
- 按 /跳過 跳到下一個留言。
- 按 /重播 重聽播放中的留言。/重播 兩次聽取上一個留言。
- 按 /刪除 刪除播放中的留言。系統會播放下一個留言。
- 按 /停止 暫停播放。
- 如果留言提供來電者信息，按  致電來電者。座機螢幕顯示 **回撥?** 以及來電者信息。
 - 按  致電來電者。
 - 按  重新開始播放留言。

於子機播放語音留言：

1. 按子機上的 **目錄/確認**。
2. 按  或  滾動至 **播放留言**，然後按  確認。
 - 如果有新和舊的留言，按  或  滾動至 **播放新留言** 或 **播放舊留言**，然後按  確認。
 - 如果只有新的或舊的留言，留言將自動播放。

系統讀出語音留言的數目，然後播放。子機螢幕顯示留言順序號。如果沒有語音留言，子機螢幕顯示 **沒有留言**。

播放留言時的選項：

- 按 **音量/** 或 **音量/** 調節留言播放時音量。
- 按 /跳過 跳到下一個留言。。
- 按 /重播 重聽播放中的留言。按 /重播 兩次聽取上一個留言。
- 按 **刪除** 刪除播放中的留言。

- 如果留言提供來電者信息，按  致電來電者。子機螢幕顯示來電者信息。
 - 按  致電來電者。
 - 按  重新開始播放留言。

注意

- 只有一個子機或座機可以於同一時間進入 **答錄機目錄**。
- 留言播放時，如果有來電或其他子機進行通話，留言播放會停止。

刪除舊留言

於座機刪除所有舊留言：

按 **X/刪除** 兩次。

使用子機或座機目錄刪除所有舊留言：

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按子機上的  或 ，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **答錄機**，然後按 。
3. 按子機上的  或 ，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **刪所有舊留言**，然後按 。
4. 按  確認刪除。你會聽到一聲確認音。

通話攔截

如果你想與正在留語音留言的來電者說話，按子機上的 /通話/插接 或 ，或按座機上的 。

通話播放

通話播放功能讓你於座機聽取來電者正在留下的語音留言。當通話播放時，你可以按子機上的 /通話/插接 或 ，或按座機上的  接聽通話。

開啟或關閉通話播放功能：

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按子機上的  或 ，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **答錄機**，然後按 。
3. 按子機上的  或 ，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **答錄機設定**，然後按 。
4. 按子機上的  或 ，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **來電監聽**，然後按 。
5. 按子機上的  或 ，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **開啟** 或 **關閉**，然後按 。

遙距操作

要於另一個觸控式電話上進行遙距操作,你需要於輸入一個兩位數字保安編碼,以收聽語音留言或切換感應模式。保安編碼預設為 **19**。你可以使用此預設編碼,或編輯為你的個人編碼。

- 1. 從其他觸控式電話撥打你的座機電話號碼。
- 2. 聽到來電問候語時,輸入兩位數字保安編碼 (預設編碼為 **19**)
- 3. 輸入遙距指令 (**#** 或 *****)以收聽語音留言或切換感應模式。

指令	功能
#	收聽語音留言。
*	切換感應模式。

以遙距操作收聽語音留言

- 1. 參閱遙距操作章節的第 1 至 2 步輸遙距操作保安編碼。
- 2. 於你的觸控式電話按 **#**,輸入答錄機的操作指令。
- 3. 你可以輸入以下其中一個遙距指令碼以進行答錄機操作。

指令	功能
1	按下聽取所有留言。
2	按下聽取新留言。
3	按下刪除播放中的留言。
33	按下刪除所有舊留言。
4	按下重覆播放中的留言。
5	按下停止。
6	按下聽取下一個留言。
*7	按下錄取新的來電問候語。
8	按下掛斷。
0	按下開啟或關閉答錄機。

- 4. 掛斷或按 **8** 字結束。

從遙距操作切換感應模式

1. 參閱**遙距操作**章節的第 1 至 2 步輸入遙距操作保安編碼。
2. 於你的觸控式電話按 *****，輸入答錄機的操作指令。
3. 你可以輸入以下其中一個遙距指令碼以切換到相應的感應模式。

指令	功能
1	切換至 居家 模式。
2	切換至 遠端 模式。
3	關閉所有 居家 模式下的通知。

注意

- 當你於遙距操作時把感應模式由 **居家** 切換到 **遠端**，或反過來切換，感應通知系統會自動開啟到 **警戒** 模式。

遙距保安編碼

要於另一個觸控式電話上進行遙距操作，你需要於輸入一個兩位數字保安編碼。保安編碼預設為 **19**。你可以設定從 **00** 至 **99** 間選擇更改編碼。

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按子機上的 **∨** 或 **∧**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **答錄機**，然後按 **確認**。
3. 按子機上的 **∨** 或 **∧**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **答錄機設定**，然後按 **確認**。
4. 按子機上的 **∨** 或 **∧**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **遠端遠端碼**，然後按 **確認**。
5. 使用輸入鍵輸入兩位數號碼。
6. 按 **確認** 儲存，你會聽到一聲確認音。

使用內置答錄機及語音信箱服務

你可以同時使用你的答錄機及語音信箱服務 - 如下文所示設定你的答錄機於語音信箱。有關具體如何設定語音信箱，請聯絡你的電話服務供應商。

如果你正在通話，或答錄機正在錄製留言而你接收到新來電，新的來電者可以留言在語音信箱。

設定你的答錄機以於比語音信箱提早最少兩下響鈴應答來電。例如，如果你的語音信箱服務於六聲響鈴後應答，你可設定你的答錄機於四聲後響鈴後應答。

有些語音信箱服務供應商或許會以秒數而家響鈴次數來設定應答延遲。在此情況下，設定時該預算好約每六秒一聲響鈴的時間來作合適的設定。

收聽電話服務供應商的語音信息

收聽語音信息

當你有新的語音信息時，子機螢幕顯示及**新語音信息**。要收聽語音信息，通常你需要撥打由你的電話服務供應商提供的語音信箱號碼，然後輸入保安編碼。有關具體如何設定語音信箱及收聽語音信息，聯絡你的電話服務供應商為。

注意

- 當你已收聽所有的語音信箱留言後，子機上的有關提示將會自動消失。

設定你的語音信箱號碼

你可以儲存你的語音信箱號碼於子機，以便進入語音信箱。

當你儲存了語音信箱號碼之後，你以長按 **1** 收聽語音信箱留言。

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動至 **電話設定**，然後按 **確認**。
3. 按子機上的 **▽** 或 **△**，或座機上的 **來電/▽** 或 **電話簿/△** 滾動至 **語音信息號**，然後按 **確認**。
4. 使用輸入鍵輸入語音信箱號碼（最多 30 個數字）。
5. 按 **確認** 儲存。

消除新的語音信息提示

如果你離家時已經收聽了語音信箱留言，而子機螢幕仍然顯示新語音信息的提示的話，使用此功能消除提示。

注意

- 此功能只消除新語音信息的提示，並不刪除你的語音信息。

1. 按子機或座機上的 **目錄/確認**。
2. 按子機上的 **∨** 或 **∧**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **電話設定**，然後按 **確認**。
3. 按子機上的 **∨** 或 **∧**，或座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **刪語音符號**，然後按 **確認**。
4. 按 **是** 確認。

增加新子機

你可以登記新的無線子機 (**VC7151-202TW 擴充子機**；另外購買) 到你的無線電話機組合。此無線電話機組合最多可登記四部無線子機。

登記新的 VC7151-202TW 擴充子機 到座機：

- 把新的/未登記的子機放於座機上。子機及座機顯示 **配對中...** 請稍候。

登記完成時，子機及座機顯示 **子機X已配對**，你會聽到嗶聲。登記程序需時約 90 秒。

增加新感應器

你可以增加新的 **VC7151-202TW 開關感應器**，或 **VC7151-202TW 動作感應器** 到你的無線電話機組合（皆需另外購買）。你可以登記最多 30 個感應器到座機。

登記新的VC7151-202TW 開關感應器到座機：

1. 按座機上的 **目錄/確認**。
2. 按座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **感應器設定**，然後按 **確認**。
3. 按座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **增加感應器**，然後按 **確認**。螢幕顯示 **感應器 配對流程 請見說明書**。
4. 長按開關感應器上的登記鍵（**P**），直至開關感應器上的 LED 燈閃爍紅色，進入登記模式。
5. 開關感應器進入登記模式後，按座機上的 **確認**。

登記完成時，開關感應器上的紅色 LED 燈保持亮起約兩秒，然後熄滅。整個過程持續約90秒。

登記新的VC7151-202TW 動作感應器到座機：

1. 按座機上的 **目錄/確認**。
2. 按座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **感應器設定**，然後按 **確認**。
3. 按座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **增加感應器**，然後按 **確認**。螢幕顯示 **感應器 配對流程 請見說明書**。
4. 使用尖細的物體（如筆）長按動作感應器上的登記鍵（**PAIRING**），直至開關感應器上的 LED 燈閃爍綠色，進入登記模式。
5. 動作感應器進入登記模式後，按座機上的 **確認**。

登記完成時，開關感應器上的綠色 LED 燈保持亮起約兩秒，然後熄滅。整個過程持續約90秒。

解除登記感應器

如果你已購買新的感應器來替換舊的感應器，參考以下步驟解除登記舊的感應器。
要替換感應器，請先解除登記舊的感應器，然後登記新感應器至座機。

解除登記單一感應器：

1. 按座機上的 **目錄/確認**。
2. 輸入*33734#，進入 **刪除** 菜單。
3. 按座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **單一感應器**，然後按 **確認**。
4. 按座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動選擇需要解除登記的感應器，然後按 **確認**。
5. 按 **目錄/確認** 確認解除登記。

座機螢幕顯示 **或 <感應器>X已刪除**。解除登記完成時，你將會聽到嗶聲。

解除登記所有感應器：

1. 按座機上的 **目錄/確認**。
2. 輸入*33734#，進入 **刪除** 菜單。
3. 按座機上的 **來電/▼** 或 **電話簿/▲** 滾動至 **所有感應器**，然後按 **確認**。
4. 螢幕顯示 **刪除所有感應器？** 按 **目錄/確認** 確認解除登記。

座機螢幕顯示 **所有感應器已刪除**。解除登記完成時，你將會聽到嗶聲。

一般產品維護

請妥善保管您的電話

您的電話包含了許多精密的電子組件，請妥善保管。

請勿粗暴對待

輕拿輕放。請保留包裝材料，以便您需要運送電話時使用。

防止進水

您的電話如果不慎進水，可能會造成損壞。請勿在雨中或用濕手使用電話，請勿把電話安裝在水槽、浴缸或花灑附近。

遠離雷雨閃電

雷雨閃電可能會為電子產品帶來不穩定的電流，並因此造成損害。雷雨環境下請謹慎使用。

清潔電話

您的電話擁有能持續多年的耐用的塑膠外殼，清潔時僅需使用乾燥的軟布輕輕擦拭，請勿沾水或使用其他清潔劑。

保存

當您暫時不需要使用子機時，移除電池並把子機及電源合變壓器儲存在陰涼乾燥處。

常見問題

以下為有關此產品最常見的問題。

我的電話完成確保不能運作	確保座機已正確安裝，及電池已安裝和充電。為達到最佳使用效能，使用中應把子機放回座機。
	確保子機已登記到座機。
螢幕顯示 沒有線路 。我聽不見通話音。	從你的電話斷開電話線，然後連接到其他電話。如果於該電話上仍聽不見通話音，電話線則可能損壞。嘗試安裝新的電話線。 如果更換電話線後問題依舊，所有插口（或連接的線路）或已損壞。聯絡你的電話服務供應商。
	你可能正在使用新的線路或 VoIP 服務，你家中現有的電話插口或無法運作。聯絡你的電話服務供應商已解決問題。
靠近座機時電話有噪音或靜電干擾，或訊號很差。	將電話安裝到一個更高的地方，這樣可能獲得更好的訊號接收。 如果您要通過電話線使用高速網絡服務（DSL），您必須先在座機與電話線牆壁插口之間安裝DSL 過濾器。該過濾器能防止因DSL 干擾可能帶來的噪音或來電顯示問題。請聯繫服務提供商以獲取更多關於DSL 過濾器的信息。 如果房間裡的其他電話也存在同樣問題，請聯繫服務提供商（可能需要收費）。
子機螢幕顯示 要配對子機，請見說明書 。子機完全無法運作。	子機已從座機解除了登記。把子機放回座機以重新登記。子機螢幕顯示 子機X已配對 ，你會聽到嗶聲表示登記已完成。整個登記程序需時約 90 秒。
子機螢幕顯示 低電量 及  閃爍。	把子機放回座機或充電器充電。
螢幕顯示 Replace batt in Sensor X 。我需要更換電池及消除螢幕顯示的訊息。	按以下步驟更換感應器電池： 1. 長按子機或座機上的 取消 以消除低電量訊息。 2. 從電池槽內取去舊電池，然後按配對鍵。 3. 安裝新電池到電池槽。
子機電池不能充電。	確保子機已直接放在座機或充電器上。
	如果電池已完全耗盡，把電池充電最少 30分鐘後才使用。
	你可能需要另外購買新電池。
有新來電時子機不響鈴。	確保鈴聲不在關閉狀態。
	子機可能離開了座機有效距離。把子機移近座機。

子機發出嗶嗶聲及不能正常運作。	子機可能離開了座機有效距離。把子機移近座機。
使用電話時我聽到其他通話。	把電話線從座機拔除。把該電話線插進另一部電話。如果你仍然聽見其他通話，問題可能在於線路或電話服務的問題。聯絡你的電話服務供應商。
無線子機發出躁音，輸入鍵無效。	確保電話線已正確插入座機。
我在使用無線子機通話時，聲音經常卡住。	子機可能離開了座機有效距離。把子機移近座機。
	如果您要通過電話線使用高速網絡服務（DSL），您必須在座機與電話線牆壁插口之間安裝DSL 過濾器。該過濾器能防止因 DSL 干擾可能帶來的噪音或來電顯示問題。請聯繫服務提供商以獲取更多關於DSL 過濾器的信息。
	其他電器或其他無線電話不應該插進同一線路上，否則可引致干擾。嘗試把該電器或電話插進另一個電源牆壁插口。
	你的座機安裝位置可影響其運作效能。為了能更佳接收訊號，把座機放在你家居或辦公室的中央位置，並遠離牆壁或其他障礙物。於大部份環境下，把座機放置較高處能提升其整體效能。
我的來電顯示功能無法使用或電話於呼叫等待時不顯示來電者信息。	來電顯示功能是需要申請的，使用前請聯絡電話服務供應商申請該服務。
	您和來電者的服務提供商必須都使用可兼容的電子設備來支持來電顯示服務。
	來電者必須處於能提供來電顯示服務的區域。
	來電者信息於第一或第二次響鈴後顯示。
螢幕顯示 超出範圍或主機沒有電。	子機可能離開了座機有效距離。把子機移近座機。
	確保電源線已正確插入座機。必須使用有效的電源牆壁插座。

感應器完全無法運作。	確保電池已正確安裝。 檢查  功能鍵是否仍然顯示於閒置狀態下的座機或子機。如是者，按  然後滾動檢查所需的感應器是否仍在感應器清單上。如找不到所需的感應器，該感應器可能已從座機解除了安裝。 1. 按座機上的 目錄/確認。 2. 滾動至 感應器設定，然後按 。 3. 滾動至 增加感應器，然後按 。 螢幕顯示 感應器 配對流程 請見說明書。 4. 感應器進入登記模式後，在座機上按 。 感應器可能離開了座機有效距離。把感應器移近座機。
受監控的感應器受觸發時，我接收不到感應通知。	確保感應通知系統已開啟到 防備ed 模式，及螢幕顯示 BL 或 BR。 如果 BL 或 BR 符號不顯示於螢幕上，按 感應開關 開啟感應通知系統。 有關各種感應通知類別，請檢查感應通知類別及的感應通知頻率的設定。
我想把新購買的感應器取代舊有登記於座機上的感應器。	要取代或更換已登記的感應器，你必須先解決登記該感應器，然後登記新的感應器到座機。 1. 按座機上的 目錄/確認。 2. 輸入編碼 *33734# 以進入 刪除 目錄。 3. 滾動至 單一感應器，然後按 。 4. 滾動至你所需解除登記的感應器，然後按 。 5. 按  確認解除登記。 解除登記程序完成時，座機螢幕顯示 開關X已刪除。你會聽到一聲確認音。
答錄機不能讀出語音留言的在該星期內的正確日期。	確保你已設定日期及時間。詳情參閱 設定你的電話 章節。
答錄機於已設定的響鈴次數後不應答或進行語音留言錄音。	確保答錄機開啟。當答錄機開啟時，座機及子機顯示 ，座機上的 少/答錄開關 指示燈亮起 如果你選擇了 省錢模式，當有新的語音留言時，響鈴次數會更改為 2。

技術支援

如需技術支援，請致電聯穎國際技術支援熱線：
0800-035-889，請把電話序號告知技術人員。
移除電池後可以在電池槽內找到 序號 。

產品技術數據

傳輸頻率範圍	1880 - 1895 MHz
頻道數	8
感應器運作溫度	開關感應器： 0°F (-18°C) to 130°F (55°C)
有效距離	室內：約50米 室外：約300米
子機運作時間	待機時間：最多 100 小時 通話時間：最多 10 小時
電源要求	子機電池 - 2.4V 400mAH Ni-MH 電池包 座機電源變壓器 - 輸入：100~240V AC 150mA; 輸出：6V DC / 600mA 充電器電源變壓器 - 輸入：100~240V AC 150mA; 輸出：6V DC / 450mA 開關感應器電池 - 2xAAA 鹼性電池
儲存記憶	電話簿： 50 個儲存紀錄 來電清單： 50 個儲存紀錄

免責聲明

本產品不為保安目的而設計。通過正確的使用和維護產品,在沒有警報器提供的情況下,一定程度上可減少偷竊、火災、搶劫或其他可能發生的事件。偉易達對因使用此產品而導致的損失、傷害或毀壞不負責任。

委製/進口商：聯穎國際股份有限公司

總代理：聯穎國際股份有限公司

地址：新竹市新竹科學園區研發二路22號2樓

電話：03-5788690