- 【目錄/確認】

待機狀態下：按下可進入主目錄。

目錄狀態下：按下可確認選項。

通話狀態下：按下可進入內線通話 / 電話簿 / 去電清單 / 來電清單。

- 【清除/通話靜音/撥打內線】

主目錄 / 編輯狀態下：按下可返回待機狀態。

目錄狀態下：按下返回上一層目錄，或者長按返回待機螢幕。

編輯狀態下 / 預撥狀態下：按下可刪除一個數字或符號，或者長按清除全部字串。

你可以開啟**麥克風靜音**，這樣你可以在通話期間跟旁人說話，同時不讓正與你通話的另一方聽到。

通話狀態下：按 清除靜音 開啟麥克風靜音，螢幕上會顯示“MUTED”，與你通話的另一方將聽不到你講話。再次按 清除靜音 關閉麥克風靜音。

內線通話：當按下時除了主呼叫的手機，螢幕會顯示所有已登記的手機。 選擇並按下你想要呼叫的手機號碼，即可撥打內線。

- 【來電】

待機狀態下 ：按下可進入來電清單。

在目錄 / 編輯狀態下：按下可向上滾動瀏覽目錄項目。

電話簿 / 來電清單 / 去電清單 ：按下可向上滾動瀏覽清單。

通話狀態下：按下可增加聽筒音量。

來電狀態下：按下可增加來電音量。

- 【去電】

待機狀態下：按下可進入去電清單。

在目錄 / 編輯狀態下 ：按下可向下滾動瀏覽目錄項目。

電話簿 / 來電清單 / 去電清單 ：按下可向下滾動瀏覽清單。

通話狀態下：按下可減弱聽筒音量。

來電狀態下：按下可減弱來電音量。

- **【調節聽筒及免持通話音量】**

手機的聽筒和免持通話分別設有 5 種音量等級 (VOLUME 1 - VOLUME 5) 可供選擇。

通話狀態下：按下 來電/ 去電 選擇音量 VOLUME 1-VOLUME 5，中的任一音量等級。

螢幕會顯示當前設定。當你結束通話，設定會停留在你最後選擇的音量。儲存並作為下次通話的音量。

- **【通話】**

待機狀態下 / 預撥號狀態下： 按下可進行撥號。

電話簿 / 去電清單 / 來電清單：按下撥打電話至清單中所選的號碼。

響鈴狀態下：按下可接聽電話。。

- **【掛斷】**

通話狀態下：按下可結束通話，返回待機螢幕。

主目錄 / 編輯狀態下：按下可返回上一層目錄。

主目錄 / 編輯狀態下：長按可返回待機螢幕。

待機狀態下：長按可開啟或關閉手機。

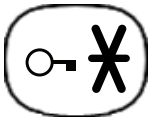

- **【鍵盤鎖】**

待機狀態下：為防止誤觸按鍵。長按將關閉按鍵。螢幕會顯示 表示按鍵已被鎖定。再長按此鍵就能解鎖開啟按鍵。

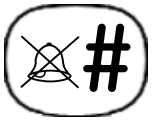

- **【關閉鈴聲】**

待機狀態下：長按可關閉或開啟鈴聲。螢幕會顯示 表示來電鈴聲已關閉。

免持

- 【免持】

通話狀態下：按下可換用【免持】通話。再按一下可恢復在【聽筒】，您可在【免持 / 聽筒】之間轉換通話。

待機狀態下 / 預撥號狀態下 / 去電清單 / 來電清單 / 電話簿： 按下可以免持進行撥號及通話。

來電狀態下： 按下可以免持接聽電話。

插接

- 【插接】

如果你已申請電話服務供應商的插播服務，當你在通話時若有第三方來電，你將會聽到一聲提示音。按下此鍵可保留當前電話並接聽新的來電。再按一次將可在不同的電話之間轉換通話。

- 【行動電話線路操作】

撥打電話：如果主機只有配對註冊一支行動電話藍芽設備。

1 表示已配對第一支行動電話

2 表示已配對第二支行動電話

1. 按下 再輸入電話號碼會以行動電話線路撥出 。
2. 先輸入電話號碼再按下 會以行動電話線路撥出 。
3. 去電清單 / 來電清單下 : 按下 會撥打已選取的號碼。
   如果有兩支已註冊設備，請選擇欲撥出之行動線路。

接聽電話：行動電話來電，按下 可接聽行動電話線路的來電。

- 【搜尋子機】(尋呼)

尋呼對於尋找無法找到的手機是一個非常有用的方法。

按主機 鍵。所有已在主機上登記註冊的手機將發出尋呼音，且螢幕顯示 " PAGING " 。鈴聲會響約 60 秒。按下任意一支手機上的 通話 / 掛斷 / 清除 靜音 或主機上 鈴聲會停止。

ES1610-2TW 可配對註冊 2 支行動電話的藍牙
如何將行動電話的藍牙裝置配對連接到本電話機

1. 將行動電話放靠近主機及手機。
2. 按下 目錄/確認 鍵確認，再用 ▲+ 來電 / 去電 ▼- 鍵去選擇到 "MOBILE SETUP" 項目。
3. 按下 目錄/確認 鍵確認，螢幕會顯示 “READY?” 。
4. 按下 目錄/確認 鍵確認，螢幕會顯示 “DISCOVERING” 。 本機藍牙系統將啟動。
5. 啟動您行動電話的藍牙功能並搜尋或增加新設備。
6. 當你的行動電話搜尋到名稱包含 ES1610TW 的設備時，按行動電話上的適當按鍵繼續配對程序。
7. 當成功連接一部藍牙設備時，你會聽到確認提示音，手機螢幕會顯示藍牙圖標
   及 1 表示第一個藍牙設備已配對到主機上。
   及 2 表示第二個藍牙設備已配對到主機上。
8. 如果你想配對另一個藍牙設備到主機，請重覆以上步驟。
9. 請注意
   配對過程可能需時一分鐘。如配對失敗，新重新嘗試。
   配對過程的實際步驟於不同行動電話可能有所不同。如出現此情況，
   請遵循您的行動電話及本系統手機螢幕上的指示完成配對過程。
   參考您的行動電話的操作說明書，以查看更多有關這些設備如何使用
   藍牙配對功能的資訊。
10. 替換已配對設備
    即使本電話機上已有配對兩部行動電話，你仍可用取代的方式更換新的行動電話至本電話機。的某部設備來替換一部行動電話。

11. 按下 目錄/確認 鍵確認，再用 ▲+ 來電 / 去電 ▼- 鍵去選擇到 "MOBILE SETUP" 項目。
12. 按下 目錄/確認 鍵確認，螢幕會顯示已配對設備。系統會提示你選擇已配對設備清單上的一部設備。
13. 再用 ▲+ 來電 / 去電 ▼- 鍵去選擇到將被替換設備。
14. 按下 目錄/確認 鍵確認，螢幕會顯示“REPLACE?”。
15. 按下 目錄/確認 鍵確認，設備將從已配對清單刪除。
16. 系統會要求你配對新的藍牙設備。請從上述步驟開始操作以配對及連接行動電話。